はじめに

このたびは、「DM001Photo」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- DM001Photoをご利用の前に、「かんたん使い方ガイド」および「取扱説明書（本書）」をご覧になり、正しくお取り扱いください。
- ご契約の内容により、ご利用になれるサービスが限定されます。

DM001Photoは、3G方式に対応しております。

ご注意

- 本書の内容の一部でも無断転載することは禁止されております。
- 本書の内容は将来、予告なしに変更することがございます。
- 本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がございましたら、お問い合わせ先（P.15-18）までご連絡ください。

本書の最新版は、ディズニー・モバイルホームページからダウンロードできます。
http://disneymobile.jp/support/download

本書の構成

本文中の各章には、主に右の内容が記載されています。

本機をお使いになるための準備や基礎的な知識をまとめて説明しています。必ずお読みください。	準備／基礎知識	1
メールで受信した画像の表示や設定について説明しています。	メール添付画像の表示／操作	2
スライドショーの表示や設定について説明しています。	スライドショーの表示／操作	3
本機に保存されている画像の表示や操作、お気に入り画像について説明しています。	画像の表示／操作	4
本機に保存されている動画の再生や操作、お気に入り動画について説明しています。	動画の表示／操作	5
本機に保存されている音楽の再生や操作、お気に入り音楽について説明しています。	音楽を聴く	6
本機に保存されているファイルの表示や操作、管理について説明しています。	ファイルマネージャ	7
緊急速報メールについて説明しています。	緊急速報メール	8
天気予報などのウィジェットについて説明しています。	ウィジェット	9
アラームの設定方法について説明しています。	アラーム	10
電話帳の表示や設定方法について説明しています。	電話帳	11
あんしんメールの設定方法について説明しています。	あんしんメール	12
本機のメモリ情報の確認方法や動作設定などについて説明しています。	設定	13
本機を初期化する方法について説明しています。	その他	14
本機についての資料や各種情報、索引をまとめています。	資料／付録	15

目次

本書の構成 i
目次 ii
本書の見かた iii
お買い上げ品の確認 iv
安全上のご注意 v
お願いとご注意 xiii
著作権などについて xv

1 準備／基礎知識

各部の名称と機能 P.1-2
電源を入れる／切る P.1-5
機能の呼び出しかた P.1-7
日付／時刻の設定 P.1-9
その他の基礎知識 P.1-16
メモリカードを利用する P.1-22
USIM カードのお取り扱い P.1-25
USIM カードの取り付け／取り外し P.1-26

2 メール添付画像の表示／操作

受信メール添付画像の表示 P.2-2
メール受信時動作の設定 P.2-4
一覧画面の操作 P.2-7
メール送信の操作 P.2-15

3 スライドショーの表示／操作

機能の呼び出しかた P.3-2
スライドショーの設定 P.3-5

4 画像の表示／操作

一覧画面の操作 P.4-2

5 動画の表示／操作

一覧画面の操作 P.5-2

6 音楽を聴く

一覧画面の操作 P.6-2

7 ファイルマネージャ

一覧画面の操作 P.7-2

8 緊急速報メール

緊急速報メールについて P.8-2
設定画面の操作 P.8-3

9 ウィジェット

ウィジェットについて P.9-2

10 アラーム

アラームを設定する P.10-2

11 電話帳

電話帳画面の操作 P.11-2

12 あんしんメール

あんしんメールについて P.12-2
一覧画面の操作 P.12-2

13 設定

基本設定 P.13-2
高度な設定 P.13-5
タイマー設定 P.13-10
音量 P.13-12
動画 P.13-15

14 その他

初期化 P.14-2

15 資料／付録

故障かな？と思ったら P.15-2
主な仕様 P.15-3
メニュー一覧 P.15-4

索引.....P.14-15
保証書とアフターサービス....P.15-17
お問い合わせ先一覧.....P.15-18

本書では、「DM001Photo」を「本機」と表記しています。あらかじめご了承ください。

また、主にお買い上げ時の状態を基準に説明しているため、設定を変更された場合、本機の表示や動作が本書の記載と異なる場合があります。

画面表示やイラストについて

本書内の画面表示やイラストはイメージイラストであり、実際の画面表示や商品とは異なる場合があります。

画面表示の表記について

本機では、設定画面などの選択済みの項目は背景がグレーで表示されます。本書内の画面表示も同様に、次のように表記しています。

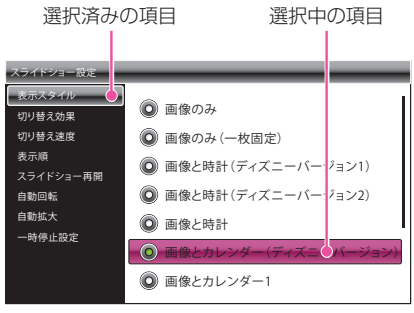

キーの使いかたと表記について

本書では、本機のキーをすべて記号で表記しています。「各部の名称と機能」（➡ P.1-2）を参照してください。

また、本書では、各操作の説明を次のように表記しています。

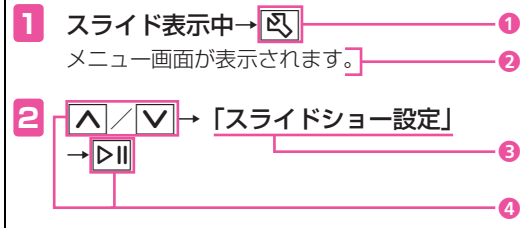

1. 操作するタッチキーを示します。
2. 操作後に表示される画面、または動作などを記載します。
3. 選択するメニュー項目や画面表示などを示します。
4. 操作するタッチキーを示します。

お買い上げ品の確認

ご使用の前に、次の同梱物がそろっていることをお確かめください。

● DM001Photo本体、スタンド棒

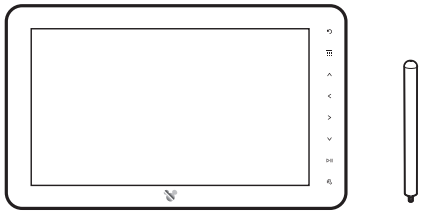

● かんたん使い方ガイド（別紙）

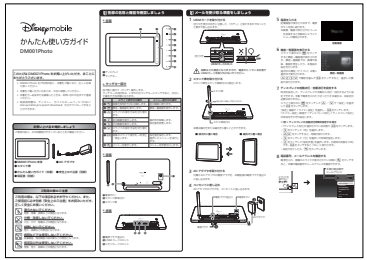

● AC アダプタ

● 安全上のご注意（別紙）

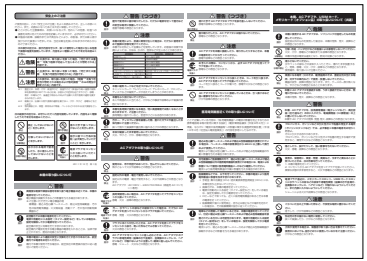

● 保証書（別紙）

- 本機はSDメモリカード（SDHCメモリカード含む）、MMC（MultiMediaCard）に対応しています。ご利用にあたっては、市販のSDメモリカード（SDHCメモリカード含む）、MMC（MultiMediaCard）を購入してください。
- 本書では、SDメモリカード（SDHCメモリカード含む）、MMC（MultiMediaCard）を「メモリカード」と記載しています。

安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、お読みになったあとは大切に保管してください。

- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
- 本製品の故障、誤動作または不具合などにより、お客様、または第三者が受けられた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。内容をよく理解したうえで本文をお読みください。

⚠ **危険**	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷※1を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
⚠ **警告**	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷※1を負う可能性が想定される」内容です。
⚠ **注意**	この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷※2を負う可能性が想定される場合および物的損害※3のみの発生が想定される」内容です。

※1： 重傷とは、失明・けが・高温やけど・低温やけど（体温より高い温度の発熱体を長時間肌にあてていると紅斑、水疱などの症状を起こすやけど）・感電・骨折・中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院や長期の通院を要するものをさします。

※2： 軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど・感電などをさします。

※3： 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。内容をよく理解したうえで本文をお読みください。

禁止	禁止（してはいけないこと）を示します。
分解禁止	分解してはいけないことを示します。
水濡れ禁止	水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示します。
濡れ手禁止	濡れた手で扱ってはいけないことを示します。
指示	指示に基づく行為の強制（必ず実行していただくこと）を示します。
電源プラグを抜く	電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示します。

本機の取り扱いについて

⚠警告

高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、本機の電源を切ってください。
電子機器が誤動作するなどの影響を与える場合があります。
※ ご注意いただきたい電子機器の例
補聴器・植込み型心臓ペースメーカ・植込み型除細動器・その他の医用電気機器・火災報知器・自動ドア・その他の自動制御機器など

航空機内では本機の電源を切ってください。電源が自動的に入る設定（タイマー設定）をしている場合は、設定を解除してから電源を切ってください。
航空機の安全に支障をきたす恐れがあります。航空機内で電波を発する電子機器の電源を入れることは、法律で禁止されており、罰則の対象となります。

本機の電波により運航の安全に支障をきたす恐れがあるため、航空機内では電源をお切りください。
機内で本機が使用できる場合は、航空会社の乗務員の指示に従い適切にご使用ください。

屋外で使用中に雷が鳴りだしたら、ただちに電源を切って屋内などの安全な場所に移動してください。
落雷や感電の原因となります。

⚠注意

本機の使用により、皮膚に異常が生じた場合は、ただちに使用をやめて医師の診察を受けてください。

本機では材料として金属などを使用しています。お客様の体質や体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などが生じることがあります。

使用箇所	使用材料、表面処理
前面フレーム	PC+ABS樹脂
ディスプレイ	PMMA樹脂
背面カバー	PC+ABS樹脂
電源ボタン	PC+ABS樹脂
スタンド棒	ステンレス
メモリカードスロット（端子部分）	銅合金／金メッキ（下地：ニッケル）
USIMカードスロット（端子部分）	銅合金
電源プラグ差込口（端子部分）	銅合金

本機に磁気カードなどを近づけないでください。

キャッシュカード・クレジットカード・テレホンカード・フロッピーディスクなどの磁気データが消えてしまうことがあります。

本機をふり回さないでください。

本人や周囲の人に当たると、けがなどの事故や故障および破損の原因となります。

本機を長時間ご使用になる場合、特に高温環境では熱くなることがありますので、ご注意ください。

長時間肌に触れていると、低温やけどになる恐れがあります。

万が一、ディスプレイ部を破壊した際、割れたガラスや露出した本体内部にご注意ください。

誤って割れた破損部や露出部に触れるとけがの原因となります。

本体が破損したまま使用しないでください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。

ACアダプタの取り扱いについて

⚠警告

使用中は、布や布団でおおったり、包んだりしないでください。
熱がこもって火災や故障などの原因となります。

指定以外の電源・電圧で使用しないでください。
指定以外の電源・電圧で使用すると、火災や故障などの原因となります。
ACアダプタ：AC100V～240V（家庭用ACコンセント専用）

長時間使用しない場合は、ACアダプタを持ってプラグをコンセントから抜いてください。
感電・火災・故障の原因となります。

万一、水やペットの尿などの液体が入った場合は、ただちにACアダプタを持ってコンセントからプラグを抜いてください。
感電・発煙・火災の原因となります。

プラグにほこりが付いたときは、ACアダプタを持ってプラグをコンセントから抜き、乾いた布などで拭き取ってください。
火災の原因となります。

ACアダプタをコンセントに差し込むときは、ACアダプタのプラグに導電性異物（鉛筆の芯や金属片、金属製のネックレス、ヘアピンなど）が触れないように注意して、確実に差し込んでください。
感電・ショート・火災などの原因となります。

濡れた手でACアダプタのプラグを抜き差ししないでください。
感電や故障などの原因となります。

雷が鳴りだしたら、ACアダプタには触れないでください。
感電などの原因となります。

⚠注意

ACアダプタを本機に接続したり、取り外したりするときは、本機の電源を切ってから行ってください。
感電や故障などの原因となります。

お手入れの際は、コンセントから、必ずACアダプタを持ってプラグを抜いてください。
感電などの原因となります。

ACアダプタをコンセントから抜くときは、コードを引っ張らず、ACアダプタを持ってプラグを抜いてください。
コードを引っ張るとコードが傷つき、感電や火災などの原因となります。

ACアダプタをコンセントに接続しているときは、引っ掛けるなど強い衝撃を与えないでください。
けがや故障の原因となります。

医用電気機器近くでの取り扱いについて

ここで記載している内容は、「医用電気機器への電波の影響を防止するための携帯電話端末等の使用に関する指針」（電波環境協議会［平成９年４月］）に準拠、ならびに「電波の医用機器等への影響に関する調査研究報告書」（平成13年３月「社団法人電波産業会」）の内容を参考にしたものです。

⚠警告

植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着されている場合は、ペースメーカ等の装着部位から22cm以上離して携行および使用してください。
電波により植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器の作動に影響を与える場合があります。

自宅療養など医療機関の外で、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合には、電波による影響について個別に医用電気機器メーカなどに確認してください。
電波により医用電気機器の作動に影響を与える場合があります。

指示

医療機関などでは、以下を守ってください。本機の電波により医用電気機器に影響を及ぼす恐れがあります。

- 手術室・集中治療室（ICU）・冠状動脈疾患監視病室（CCU）には、本機を持ち込まないでください。
- 病棟内では、本機の電源を切ってください。電源が自動的に入る設定（タイマー設定）をしている場合は、設定を解除してから電源を切ってください。
- ロビーなどであっても、近くに医用電気機器があるときは本機の電源を切ってください。
- 医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。

指示

電車などの混雑した場所にいるときは、本機の電源を切ってください。付近に植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着されている方がいる可能性があります。電源が自動的に入る設定（タイマー設定）をしている場合は、設定を解除してから電源を切ってください。

電波により、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器が誤動作するなどの影響を与える場合があります。

本機、ACアダプタ、USIMカード、メモリカード（オプション品）の取り扱いについて（共通）

⚠危険

指示

本機に使用するACアダプタは、ディズニー・モバイルが指定したものを使用してください。
指定品以外のものを使用した場合は、本機の発熱・発火・故障などの原因となります。

分解禁止

分解・改造・ハンダ付けなどお客様による修理をしないでください。
火災、けが、感電などの事故または故障の原因となります。
本機の改造は電波法違反となり、罰則の対象となります。

水濡れ禁止

濡らさないでください。
水やペットの尿などの液体が入ったときに、濡れたまま放置すると、発熱・感電・火災・けが・故障などの原因となります。
使用場所、取り扱いにご注意ください。

禁止

高温になる場所（火のそば、暖房器具のそば、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など）で使用・放置しないでください。
機器の変形・故障の原因となります。また、ケースの一部が熱くなり、やけどなどの原因となることがあります。

禁止

本機にACアダプタを接続する際、うまく接続できないときは、無理に行わないでください。
本機の発熱・発火・故障などの原因となります。

⚠警告

禁止

本機・ACアダプタを、加熱調理機器（電子レンジなど）・高圧容器（圧力釜など）の中に入れたり、電磁調理器（IH調理器）の上に置いたりしないでください。
本機やACアダプタの発熱・発煙・発火・故障などの原因となります。

指示

プロパンガス、ガソリンなどの引火性ガスや粉塵の発生する場所（ガソリンスタンドなど）では、必ず事前に本機の電源をお切りください。
ガスに引火する恐れがあります。
プロパンガス、ガソリンなど引火性ガスや粉塵の発生する場所で使用すると、爆発や火災などの原因となります。

禁止

落としたり、投げたりして、強い衝撃を与えないでください。
火災・感電・故障などの原因となります。

指示

使用中、保管時に、異音・発煙・異臭など、今までと異なることに気づいたときは、次の作業を行ってください。

1. 本機の電源を切ってください。
2. コンセントからACアダプタを持ってプラグを抜いてください。

異常な状態のまま使用すると、火災や感電などの原因となります。

禁止

電源プラグ差込口、メモリカードスロット、USIMカードスロットに水やペットの尿などの液体や導電性異物（鉛筆の芯や金属片、金属製のネックレス、ヘアピンなど）が触れないようにしてください。また内部に入れないようにしてください。
ショートによる火災や故障などの原因となります。

⚠注意

禁止

ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。また、スタンドの取り付け／取り外しは、不安定な場所で行わないでください。
落下して、けがや故障などの原因となります。

指示

乳幼児の手の届かない場所に保管してください。
誤って破損したり、けがなどの原因となります。

指示

子供が使用する場合は、保護者が取り扱い方法を教えてください。使用中においても、指示どおりに使用しているかをご注意ください。
けがなどの原因となります。

ご利用にあたって

- 事故や故障などにより本機またはメモリカードに登録したデータ（画像など）が消失・変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。大切な画像は、控えをとっておかれることをおすすめします。
- 本機は、電波を利用しているため、特に屋内や地下街、トンネル内などでは電波が届きにくくなり、通信が困難になることがあります。また、通信中に電波状態の悪い場所へ移動すると、通信が急に途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本機を公共の場所でご利用いただくときは、まわりの方の迷惑にならないようにご注意ください。
- 本機は電波法に定められた無線局です。したがって、電波法に基づく検査を受けていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
- 一般の電話機やテレビ、ラジオなどをお使いになっている近くで本機を使用すると、画面が乱れるなどの影響を与えることがありますので、ご注意ください。
- 本機は国内での利用を前提としています。海外ではお使いいただけませんので、ご注意ください。
- **傍受にご注意ください。**
  本機は、デジタル信号を利用した傍受されにくい商品ですが、電波を利用している関係上、通常の手段を超える方法をとられたときには第三者が故意に傍受するケースもまったくないとは言えません。この点をご理解いただいたうえで、ご使用ください。
  傍受（ぼうじゅ）とは
  無線連絡の内容を第三者が別の受信機で故意または偶然に受信することです。

航空機内でのご使用について

- 航空機内では、電源をお切りください。運航の安全に支障をきたす恐れがあります。機内で本機が使用できる場合は、航空会社の乗務員の指示に従い適切にご使用ください。

お取り扱いについて

- 本機は防水仕様にはなっていません。水に濡らしたり、湿度の高い所に置かないでください。
  - 雨の日にバッグの外のポケットに入れたり、手で持ち歩かないでください。
  - エアコンの吹き出し口に置かないでください。急激な温度変化により結露し、内部が腐食する原因となります。
  - 海辺などに持ち出すときは、海水がかかったり直射日光が当たらないように、バッグなどに入れてください。
  - 汗をかいた手で触らないでください。手や身体の汗が本機の内部に浸透し、故障の原因となる場合があります。
- 本機は0～40℃の範囲でご使用ください。極端な高温や低温環境、直射日光の当たる場所でのご使用、保管は避けてください。
- 本機を落下させたり衝撃を与えたりしないでください。
- お手入れは、乾いた柔らかい布などで拭いてください。また、アルコール、シンナー、ベンジンなどを用いると色があせたり、文字が薄くなったりすることがありますので、ご使用にならないでください。
- 湿気の多い場所でご使用になるときは、水滴が付かないように十分ご注意ください。
- 本機は精密部品で作られた無線通信装置です。絶対に分解、改造はしないでください。
- 本機のディスプレイを硬いものでこすったり、傷つけないようにご注意ください。
- 本機に無理な力がかかるような場所には置かないでください。故障やけがの原因となります。
  - 荷物の詰まった鞄などに入れるときは、重たいものの下にならないようにご注意ください。
- スタンド棒のみを持って本機を持ち上げたり運んだりしないでください。本体が傾き、故障やけがの原因となります。

著作権などについて

著作権について

映像、コンピュータ・プログラム、データベースなどは著作権法により、その著作物および著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的にまたは家庭内で使用する目的でのみ行うことができます。上記の目的を超えて、権利者の了解なくこれを複製（データ形式の変換を含む）、改変、複製物の譲渡、ネットワーク上での配信などを行うと、「著作権侵害」「著作者人格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることがあります。本製品を使用して複製などをなされる場合には、著作権法を遵守のうえ、適切なご使用を心がけていただきますよう、お願いいたします。

本機に搭載のソフトウェアは著作物であり、著作権、著作者人格権などをはじめとする著作者等の権利が含まれており、これらの権利は著作権法により保護されています。ソフトウェアの全部または一部を複製、修正あるいは改変したり、ハードウェアから分離したり、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリング等は行わないでください。第三者にこのような行為をさせることも同様です。

登録商標について

- 下記一件または複数の米国特許またはそれに対応する他国の特許権に基づき、QUALCOMM社よりライセンスされています。
  Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following United States Patents and/or their counterparts in other nations:
  4,901,307 5,490,165 5,056,109 5,504,773
  5,101,501 5,506,865 5,109,390 5,511,073
  5,228,054 5,535,239 5,267,261 5,544,196
  5,267,262 5,568,483 5,337,338 5,600,754
  5,414,796 5,657,420 5,416,797 5,659,569
  5,710,784 5,778,338
- デコレメールは、ソフトバンクモバイル株式会社の登録商標または商標です。
- SOFTBANKおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンク株式会社の登録商標または商標です。
- SD™、SDHC™、miniSD™、microSD™はSDアソシエーションの商標です。
- MultiMediaCardは、MultiMediaCard Association（MMCA）の登録商標です。

T-1100026

1
準備／基礎知識

各部の名称と機能 P.1-2
本体 P.1-2
スタンド棒を取り付ける P.1-4

電源を入れる／切る P.1-5
ACアダプタを接続する P.1-5
電源を入れる P.1-5
電源を切る P.1-6

機能の呼び出しかた P.1-7
機能一覧画面を表示する P.1-7
メニューを表示する P.1-8

日付／時刻の設定 P.1-9
日付／時刻を設定する P.1-9
カレンダー／時計を表示する P.1-12

その他の基礎知識 P.1-16
自分の電話番号や電波状態を確認する P.1-16
画面の明るさを調節する P.1-17
自動的にディスプレイを点灯させる P.1-18
自動的にディスプレイを消灯させる P.1-19
タイマー設定のスケジュールを変更する ... P.1-21

メモリカードを利用する P.1-22
メモリカードの取り扱いについて P.1-22
メモリカードを取り付ける／取り外す P.1-23
メモリカードに保存された画像を見る P.1-24

USIMカードのお取り扱い P.1-25
USIMカードをご利用になる前に P.1-25

USIMカードの取り付け／取り外し P.1-26
USIMカードを取り付ける P.1-26
USIMカードを取り外す P.1-26

本体

■ 前面

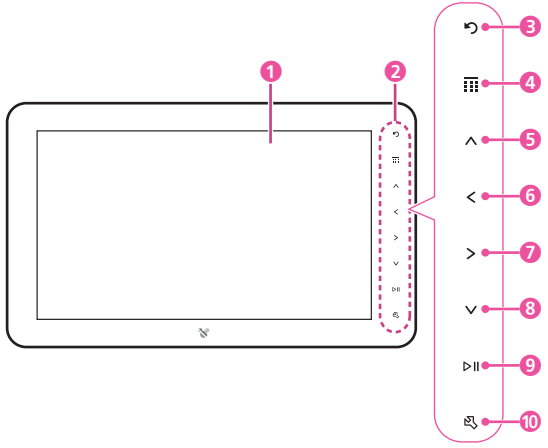

❶ ディスプレイ

❷ タッチキー
指で軽く触れて（タッチ）操作します。操作ができるときは、各キーが点灯します。

• タッチキーの消灯時は、いずれかのタッチキーにタッチすると、点灯して操作できる状態になり、画面には操作ガイドが表示されます（P.13-5）。

	スライド表示中の操作	メニュー／機能一覧画面表示中の操作
❸	画像を反時計方向に回転します。	前の画面に戻ります。
❹	機能一覧画面を表示します。	機能一覧画面を表示します。
❺	スライドの表示方法を切り替えます。	選択枠を移動します。設定値を変更します。
❻	前の画像を表示します。	
❼	次の画像を表示します。	
❽	スライドの表示方法を切り替えます。	
❾	画像のスライド表示を一時停止／再生します。	設定値を保存します。
❿	メニューを表示／非表示します。	使用しません。

■ 背面

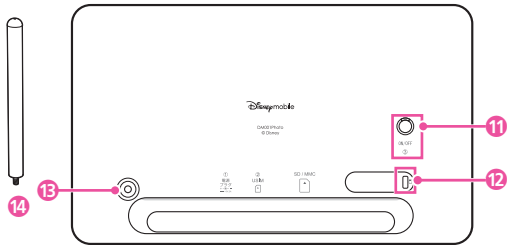

⓫ 電源ランプ／電源ボタン
電源の入／切をします（➡ P.1-5）。
電源が入っているときに点灯します。

⓬ セキュリティスロット

⓭ スタンド棒取付口
スタンドを取り付けます（➡ P.1-4）。

⓮ スタンド棒
（➡ P.1-4）

■ 底面

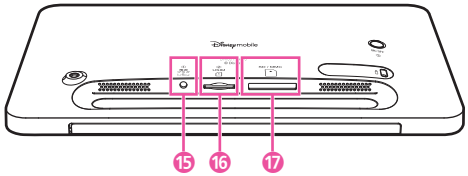

⓯ 電源プラグ差込口
付属の ACアダプタを接続します（➡ P.1-5）。

⓰ USIMカードスロット
USIMカードを取り付けます（➡ P.1-26）。

⓱ メモリカードスロット
SDメモリカード（SDHCメモリカード含む）または
MMC（MultiMediaCard）を取り付けます（➡ P.1-23）。

スタンド棒を取り付ける

スタンド棒をスタンド棒取付口に固定します。

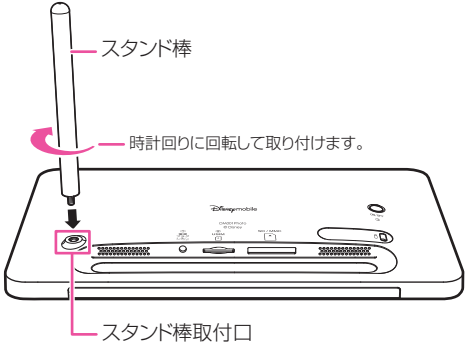

ご注意

- スタンド棒をつけた状態で、本機に無理な力を加えないでください。故障の原因となります。

横向きに置く場合

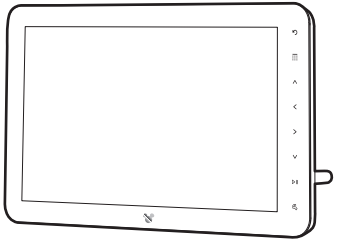

縦向きに置く場合

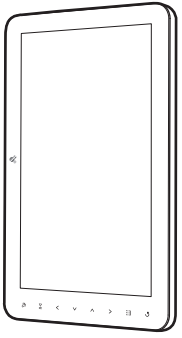

ACアダプタを接続する

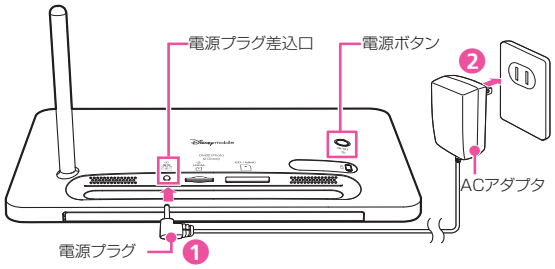

1 付属の ACアダプタの電源プラグを、本機底面の電源プラグ差込口に差し込む（1）

2 ACアダプタのプラグを、コンセントに差し込む（2）

電源を入れる

1 **背面の電源ボタンを約1秒以上押す**

電源が入ると起動画面が表示され、続いて本機に保存されている画像が自動的に切り替わって表示されます（スライド表示）。

サンプル画像

お知らせ

- 本機の電源を入れるとサンプル画像がスライド表示されます。これらの画像を誤って削除した場合は、本機を初期化することで再度表示されます。

電源を切る

1 背面の電源ボタンを約2秒以上押す

終了画面が表示され、電源が切れます。

- しばらく使用しない場合は、ACアダプタをコンセントから外してください。

ご注意

- メール受信中は、電源ボタンを押しても電源が切れない場合があります。

使いこなしチェック！

●設定した時刻に自動的にディスプレイを点灯／消灯するには（P.1-18）

機能一覧画面を表示する

本機の設定を変更したり、保存されている画像を見たりするときは、タッチキーの[▦]をタッチして機能一覧画面を表示し、項目を選択します。
[∧]または[∨]をタッチしてカーソルを移動し、[▷II]をタッチするとカーソルの位置の項目を選択できます。

例）画像のスライド表示中に機能一覧画面から「メール一覧画面」を呼び出す場合

1 スライド表示中→[▦]
機能一覧画面が表示されます。

機能一覧画面

2 [∧]／[∨]→「メール」→[▷II]
メール一覧画面が表示されます。

メール一覧画面

メニューを表示する

表示中の画面やファイルの設定をするときは、タッチキーの[メニュー]をタッチしてメニューを表示し、項目を選択します。

例）画像のスライド表示中に機能一覧画面から「メール」の「新着メール受信」を呼び出す場合

1 スライド表示中→[メニュー]

機能一覧画面が表示されます。

機能一覧画面

2 [∧]／[∨]→「メール」→[▷II]

メール一覧画面が表示されます。

メール一覧画面

3 **[メニュー]→[∧]／[∨]→「新着メール受信」→[▷II]**

[∧]または[∨]をタッチしてカーソルを移動し、[▷II]をタッチするとカーソルの位置の項目を選択できます。

- メニュー表示を終了させるときは [メニュー] または [戻る] をタッチします。

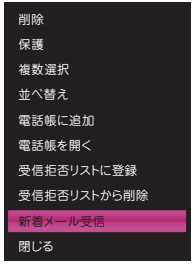

日付／時刻を設定する

本機のカレンダー機能や時計機能の日時を正しく表示させるためには、日付／時刻を設定します。
設定方法には、「自動補正」と「手動補正」の2つの方法があります。

日付／時刻を自動補正で設定する

1 **スライド表示中に[アプリ]→[∧]／[∨]で「設定」を選択**

設定画面が表示されます。

2 **[<]／[>]で「基本設定」を選択**

基本設定画面が表示されます。

3 **[∧]／[∨]で「日時設定」を選択**

カーソルが「自動補正」に移動します。

日時設定画面

4 **[▷||]をタッチ**

[▷||]をタッチするごとに、「On」と「Off」が変わります。

※お買い上げ時は「On」に設定されております。

日付／時刻を手動で設定する

例）2011年12月1日 午前8時30分に設定する場合

1 **スライド表示中に[▦]→[∧]／[∨]で「設定」を選択**

設定画面が表示されます。

設定画面

2 **[<]／[>]で「基本設定」を選択**

基本設定画面が表示されます。

3 **[^]／[v]で「日時設定」を選択**

カーソルが「自動補正」に移動します。

日時設定画面

4 **[▷II]をタッチ**

[▷II]をタッチするごとに、「On」と「Off」が変わります。
手動補正を設定する場合は、「Off」にします。

5 **[<]／[>]で「年」欄へ移動→[^]／[v]で「2011」を選択**



6 **[<]／[>]で「月」欄へ移動→[^]／[v]で「12」を選択**

以降、同様な操作で「日」を「1」、「時」を「8」、「分」を「30」に設定します。



7 **各欄の数値を設定→[▷II]**

日付／時刻の設定が完了します。

■ **日付／時刻の設定を中止する場合**

[↩]をタッチします。

カレンダー／時計を表示する

スライド表示中の画面の左側にカレンダーまたは時計を表示することができます（日付／時刻を設定する P.1-9）。

カレンダーを表示する

1 スライド表示中→

メニュー画面が表示されます。

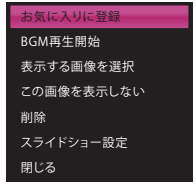

メニュー画面

2 ／→「スライドショー設定」→

スライドショー設定画面が表示されます。

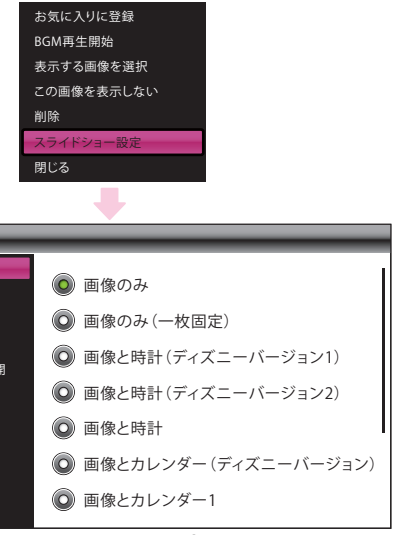

スライドショー設定画面

3 ／→「表示スタイル」→

選択枠が設定画面に移動します。

4 ∧／∨→「画像とカレンダー 1」→▷II

「画像とカレンダー 1」が選択されます。

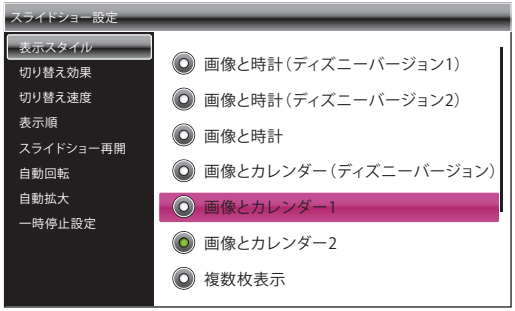

表示スタイル設定画面

5 ↩→↩→スライドショーに戻る

カレンダーが表示されます。

画像とカレンダー 1 画面

■ 画像だけの表示に戻す場合

手順4で「画像のみ」を選択→▷IIをタッチします。

お知らせ

- スライド表示中に∧／∨をタッチしても、表示スタイルを変更できます。

時計を表示する

1 スライド表示中→[✎]

メニュー画面が表示されます。

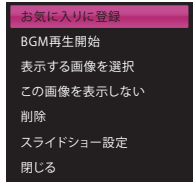

メニュー画面

2 [∧]／[∨]→「スライドショー設定」→[▷II]

スライドショー設定画面が表示されます。

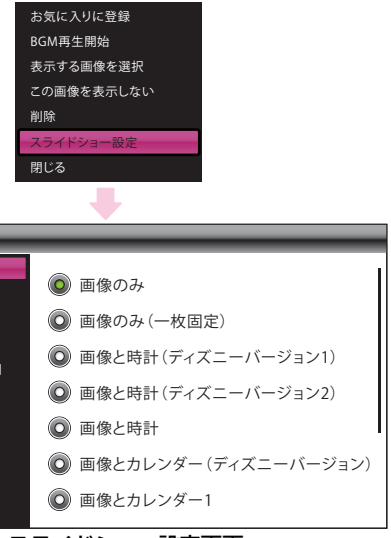

スライドショー設定画面

3 [∧]／[∨]→「表示スタイル」→[▷II]

選択枠が設定画面に移動します。

4 ∧／∨→「画像と時計」→▷II

「画像と時計」が選択されます。

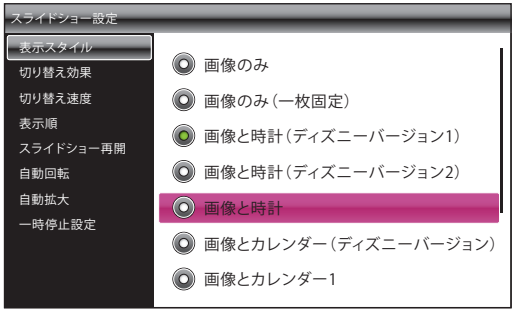

表示スタイル設定画面

5 ↩→↩→スライドショーに戻る

時計が表示されます。

画像と時計画面

■ **画像だけの表示に戻す場合**

手順4で「画像のみ」を選択→▷IIをタッチします。

お知らせ

- スライド表示中に∧／∨をタッチしても、表示スタイルを変更できます。

自分の電話番号や電波状態を確認する

画像のスライド表示中に をタッチすると、メニューのほかに本機の電話番号やメールアドレス、電波状態などを確認することができます。
画面の上部には、設定状態を確認できるアイコンが表示されます。

1 スライド表示中→

❶	メモリーカード（P.1-24）
❷	着信音 消音（P.13-13）
❸	BGM再生中（P.3-2）
❹	アラーム設定（P.10-2）
❺	未読メールあり（P.2-2）
❻	未受信メールあり（P.2-7）
❼	警告マーク（P.15-2）
❽	ディスプレイ点灯設定（P.13-10）

❾	未読緊急速報メールあり（P.8-3）
❿	メッセージボード（P.2-4）
⓫	あんしんメール（P.12-1）
⓬	電波状態表示　圏外 ⇔ 弱 ⇔ 強
⓭	本機の電話番号 メールアドレス

メール受信中　メール送信中
メール受信失敗　メール送信失敗
メール受信成功　メール送信成功

ご注意

- ソフトウェアを初期化（P.14-2）した後、メールアドレスが表示されない場合があります。そのような場合は、パソコンから My Disney Mobile にアクセスしてアドレス確認メールの送信を行ってください。（P.14-4）

画面の明るさを調節する

ディスプレイの明るさを3段階に調節できます。

1 **スライド表示中→▦→∧／∨→「設定」→▷II**

設定画面が表示されます。

2 **＜／＞で「基本設定」を選択→▷II**

基本設定画面が表示されます。

設定画面

3 **∧／∨で「画面の明るさ」を選択→▷II**

選択枠が設定画面に移動します。

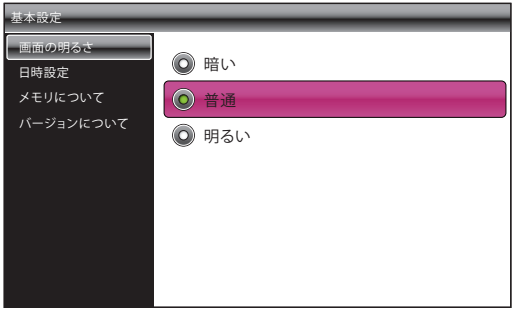

画面の明るさ設定画面

4 **∧／∨で明るさを選択→▷II**

設定が完了します。

自動的にディスプレイを点灯させる

タイマー設定で時刻を指定して、本機のディスプレイを自動的に点灯させることができます。

例）点灯時刻を午前7時30分する場合

1 スライド表示中→▦→∧／∨→「設定」→▷II

設定画面が表示されます。

2 ＜／＞で「タイマー設定」を選択→▷II

タイマー設定画面が表示されます。

設定画面

3 ∧／∨で「ディスプレイ点灯」を選択→▷II

選択枠が設定画面「設定状態」に移動します。

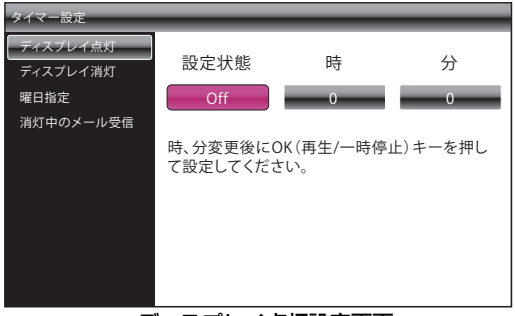

ディスプレイ点灯設定画面

4 「設定状態」で「OFF」が選択されている状態で▷II

表示が「ON」に変わります。



ON→ディスプレイ点灯が設定されています。
OFF→ディスプレイ点灯は設定されていません。

5 **[＜]／[＞]で選択枠を「時」に移動**

[∧]／[∨]で時間を「7」に設定します。
時間を設定したら、[＞]で選択枠を「分」に移動します。
[∧]／[∨]で分を「30」に設定します。
設定が完了したら、[▷II]をタッチします。



■ タイマー設定を無効にする場合

[＜]／[＞]で「設定状態」を選択→[▷II]をタッチして「Off」にします。

お知らせ

- タイマー設定によってディスプレイが消灯しているときは、電源ランプが点灯します。
- 手動でディスプレイを点灯させる場合は、電源ボタンを押します。

ご注意

- 消灯中はタッチキー操作もできなくなります。

自動的にディスプレイを消灯させる

タイマー設定で時刻を指定して、本機のディスプレイを自動的に消灯させることができます。

例）消灯時刻を午後10時30分に設定する場合

1 **スライド表示中→[▦]→[∧]／[∨]→「設定」→[▷II]**

設定画面が表示されます。

2 **[＜]／[＞]で「タイマー設定」を選択→[▷II]**

タイマー設定画面が表示されます。

設定画面

3 ／で「ディスプレイ消灯」を選択→

選択枠が設定画面「設定状態」に移動します。

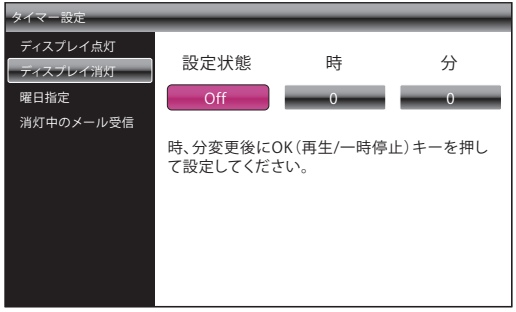

ディスプレイ消灯設定画面

4 「設定状態」で「OFF」が選択されている状態で

表示が「ON」に変わります。



ON→ディスプレイ消灯が設定されています。
OFF→ディスプレイ消灯は設定されていません。

5 ／で選択枠を「時」に移動

／で時間を「22」に設定します。
時間を設定したら、で選択枠を「分」に移動します。
／で分を「30」に設定します。
設定が完了したら、をタッチします。



■ タイマー設定を無効にする場合

／で「設定状態」を選択→をタッチして「Off」にします。

お知らせ

- タイマー設定によってディスプレイが消灯しているときは、電源ランプが点灯します。
- 手動でディスプレイを点灯させる場合は、電源ボタンを押します。

ご注意

- 消灯中はタッチキー操作もできなくなりますが、メールを受信した後、一定時間はタッチキー操作が可能です。

タイマー設定のスケジュールを変更する

ディスプレイ点灯および消灯のスケジュールを曜日単位で変更します。

1 **スライド表示中→▦→∧／∨→「設定」→▷II**

設定画面が表示されます。

2 **＜／＞で「タイマー設定」を選択→▷II**

タイマー設定画面が表示されます。

設定画面

3 **∧／∨で「曜日指定」を選択→▷II／＞**

設定画面に選択枠が移動します。

曜日指定設定画面

∧／∨で設定を選択して▷IIをタッチします。
曜日を指定する場合は、「曜日指定」を選択します。

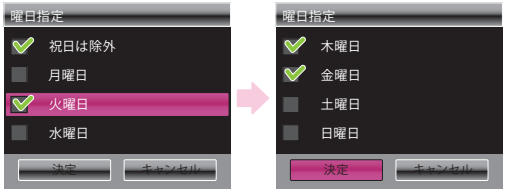

「曜日指定」画面が表示され、[∧]／[∨]で曜日指定を選択して[▷II]をタッチします。曜日は複数選択することができます。
設定が完了したら、[∨]で「決定」を選択して[▷II]タッチします。

メモリカードの取り扱いについて

本機では市販の2GバイトまでのSDメモリカード、32GバイトまでのSDHCメモリカード、および2GバイトまでのMMC（MultiMediaCard）の各メモリカードに対応しています（2011年9月現在）。

- 市販のメモリカードを使用する場合は、まずパソコンでフォーマット（初期化）してください。
  対応フォーマット：FAT／FAT32
- 本機で対応しているメモリカードを使用してください。本機で対応していないメモリカードを使用すると、正しく動作しないことがあります。
- ラベルやシールなどを貼り付けないでください。メモリカードは非常に薄く、精密に作られているため、ラベルやシール程度の厚みでも接触不良やデータの破壊などの原因となることがあります。
- メモリカードには寿命があります。長期間使用するとデータが書き込めなくなることがあります。
- データの読み込み中や書き込み中は、絶対にメモリカードを取り外したり電源を切ったりしないでください。
- microSD™／miniSD™メモリカードをお使いの場合は、変換アダプタが必要です。

メモリカードを取り付ける／取り外す

メモリカードを取り付ける

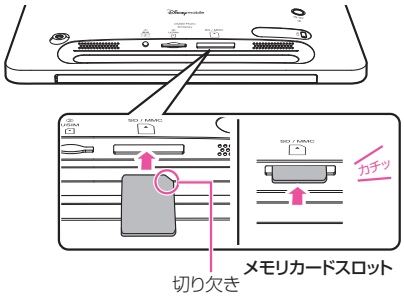

1 **本機の底面を正面に向け、切り欠き部分の向きに注意してメモリカードスロットに差し込む**

「カチッ」と音がするまで、ゆっくり差し込んでください。

- メモリカードは、本機の電源が入っているときに取り付けてください。

メモリカードを取り外す

1 **メモリカードの見えている部分を指で軽く押し込む**

指を離すと、メモリカードがメモリカードスロットから少し出てきます。

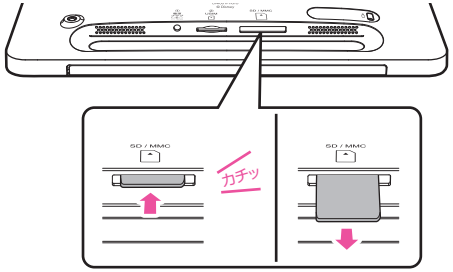

2 **メモリカードをゆっくりと引き抜いて取り外す**

ご注意

- メール受信時にメモリカードを取り外さないでください。本機のメモリの空き容量が少ないときなどに、受信した画像を保存できない場合があります。

メモリカードに保存された画像を見る

1 スライド表示中に画像が保存されているメモリカードを本機に取り付ける

メモリカードが正しく取り付けられると、メモリカードマークが表示され、メモリカード内の画像が自動的にスライド表示されます。

お知らせ

- 本機のメモリの空き容量が少ないときにメモリカードを取り付けると、一定の空き容量ができるまで、本機に保存されている受信した画像が自動的にメモリカードに移動されます。

ご注意

- 対応していない形式の画像は表示されません。対応している画像形式につきましては、「主な仕様」（P.15-3）を参照してください。

使いこなしチェック！

- 本機およびメモリカードのメモリ情報を表示するには（P.13-3）
- 画像の表示順を設定するには（P.3-8）
- メモリカードに保存されている画像を確認する（P.7-2）

USIMカードをご利用になる前に

USIMカードはお客様情報が入ったICカードです。本機は、USIMカードが取り付けられていないと利用できません。



USIM（ユーシム）カード

次の点にご注意ください。USIMカードの詳細については、USIMカードに付属の説明書を参照してください。

- USIMカードの取り付けや取り外しをするときには、必要以上に力を入れないでください。
- 電源を切らずに、USIMカードの取り付けや取り外しを行った場合の動作につきましては、保証いたしません。
- 他社製品の IC カードリーダーなどに USIM カードを挿入し、故障したときは、お客様ご自身の責任となり当社では責任を負いかねますのでご注意ください。
- IC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- お手入れするときは、乾いた柔らかい布などで拭いてください。
- USIMカードにラベルなどを貼り付けないでください。USIMカードは非常に薄く、精密に作られているため、ラベルやシール程度の厚みでも接触不良やデータの破壊などの原因となることがあります。

ご注意

- USIM カードの所有権は当社に帰属します。
- 紛失、破損などによる USIM カードの再発行は有償となります。
- 解約などの際は、USIM カードを当社にご返却ください。
- お客様からご返却いただいた USIM カードは、環境保全のためリサイクルされています。
- USIM カードの仕様、性能は予告なしに変更する可能性があります。ご了承ください。
- USIM カードならびに本機（USIM カード挿入済み）の盗難・紛失の際は、必ず緊急利用停止の手続きを行ってください。緊急利用停止の手続きについては、お問い合わせ先（P.15-18）までご連絡ください。
- お客様ご自身で USIM カードに登録された情報内容は、別途メモなどに控えて保管することをおすすめします。万一、データが消失または変化した場合でも、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- DM001Photo は専用 USIM カードが必要です。
- モジュール専用 USIM カードは携帯電話機で使用することはできません。

USIMカードを取り付ける

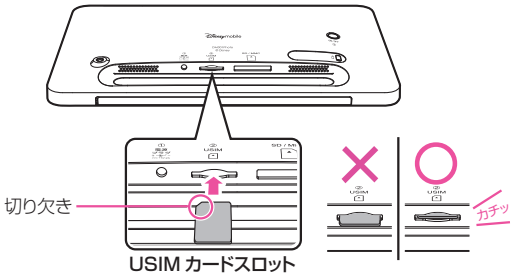

1 電源を切る（P.1-6）

2 本機の底面を正面に向ける

3 切り欠き部分の向きに注意して底面のUSIMカードスロットに差し込む

しっかりと奥まで入れてください。

USIMカードを取り外す

1 電源を切る（P.1-6）

2 本機の底面を正面に向ける

3 USIMカードを指で後ろから押して離す

指を離すと、USIMカードがUSIMカードスロットから少し出てきます。

4 USIMカードをゆっくりと引き抜いて取り外す

ご注意

- 故障などの原因となりますので、電源が入っている状態でUSIM カードを取り外さないでください。

2

メール添付画像の表示／操作

受信メール添付画像の表示 P.2-2
- メール受信から画像が表示されるまで P.2-2
- メールを表示する P.2-3

メール受信時動作の設定 P.2-4
- メールが届いたら自動的にメッセージを表示する（メッセージボード） P.2-4
- メール受信通知の表示／非表示を設定する P.2-5
- 画像受信時にスライド表示を一時停止するかどうかを設定する P.2-6
- 未受信メールの有無をサーバに問い合わせる P.2-7

一覧画面の操作 P.2-7
- メールを削除する P.2-7
- メールを保護／保護解除する P.2-8
- 複数のメールを選択／解除する P.2-9
- メールの一覧を並べ替える P.2-10
- 送信者を電話帳に追加する P.2-11
- 電話帳を開く P.2-12
- 送信者を受信拒否リストに登録する P.2-13
- 受信拒否リストから削除する P.2-14

メール送信の操作 P.2-15
- メールを返信する P.2-15

メール受信から画像が表示されるまで

添付ファイルのあるメールを受信したら

1 メールを受信すると画面右上にアイコンが表示されます

→ 受信完了

受信を完了すると、受信完了のアイコンは消えます。未読のメールがあるときは、画面右上に 未読メールのアイコンが表示されます。受信したメールをすべて表示すると、未読メールアイコンは消えます。

2 受信した画像が表示され、スライドショー表示に戻ります

受信した画像は自動的にスライドショーに追加されます。

お知らせ

- スライドショー中に [ ] をタッチすると、アイコンが確認できます。
- 圏外（圏外マーク）が表示された場合は、電波が届かない状態のため、メールを受信できません。本機を圏外マークが表示されない、電波状況が安定している場所に移動してお使いください。
- 「タイマー設定」（P.13-10）によりディスプレイが消灯中の場合でも、メールは受信します。

画像とデコレメールやマイ絵文字などのメールが送信された場合

本機は、絵文字には対応しておりますが、デコレメールやマイ絵文字などのHTML 形式のメールには対応しておりません。

■ マイ絵文字が含まれるメールが届いたら？

マイ絵文字が含まれるメールを受信した場合、メールを送信した機種や使用されているマイ絵文字により、下記２つの内いずれかの動作となります。

- マイ絵文字が “ 画像 ” として認識され、スライドショーに追加されます。
- 文章中のマイ絵文字の箇所がスペース（空欄）となり、表示されません。

■ デコレメールが届いたら？

文字色、背景色などの装飾は表示されませんが、絵文字、本文は表示されます。

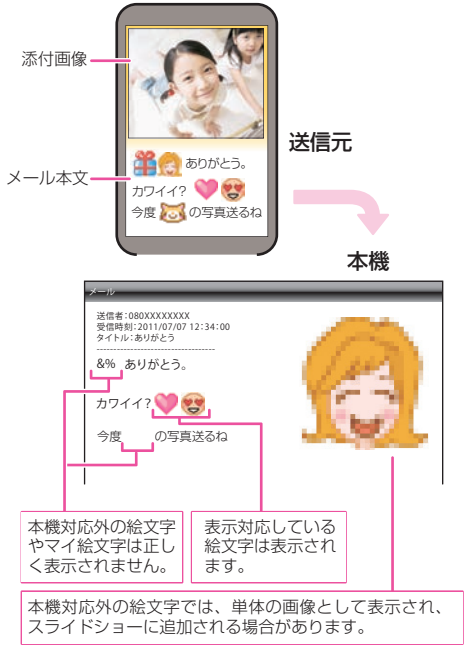

絵文字が含まれるメールの表示例

メールを表示する

1 スライド表示中→▦→▲／▼→「メール」→▶II

メール一覧画面が表示されます。

メール一覧画面

項目	説明
	未読メール
	既読メール

項目	説明
	SMS 未読メール
	SMS 既読メール
	返信済みメール

2 **[∧]／[∨]で表示するメールを選択→[▷II]**

メール画面が表示されます。

メール画面

メールが届いたら自動的にメッセージを表示する（メッセージボード）

メッセージボードを使用すると、あらかじめ指定した連絡先からメールを受信したとき、スライドショー上に自動的にメールの本文を表示させることが可能です。

メッセージボード表示を設定する場合

「メッセージボードを表示する」（P.11-3）を参照して、メッセージボードを設定したい連絡先のメッセージボード表示を「ON」に設定してください。

使いこなしチェック！

●メールの送信者を電話帳に追加する（P.2-11）

メッセージボード表示がONに設定されている連絡先からメールを受信したら

メッセージボード表示がONに設定されている連絡先からメールを受信すると、スライドショー上に自動的にメールの本文が表示されます。

1 **メッセージボード画面で[＜]／[＞]で「表示」を選択→[▷II]**

メールの全文が表示されます。

メール受信通知の表示／非表示を設定する

メールを受信したとき、受信確認画面を表示させることができます。

1 スライド表示中→▦→∧／∨→「設定」→▷II
設定画面が表示されます。

2 ＜／＞で「高度な設定」を選択→▷II
高度な設定画面が表示されます。

設定画面

3 ∧／∨で「メール受信通知」を選択→▷II／＞
選択枠が設定画面に移動します。

メール受信通知設定画面

4 ∧／∨→「On」→▷II
設定が完了します。

■ メール受信通知を表示させない場合
∧／∨で「Off」を選択→▷IIをタッチします。

画像受信時にスライド表示を一時停止するかどうかを設定する

メールで画像を受信したときに、スライド表示を一時停止して受信した画像が表示され続けるように設定できます。

1 スライド表示中→[✎]→[∧]／[∨]→「スライドショー設定」→[▷II]

スライドショー設定画面が表示されます。

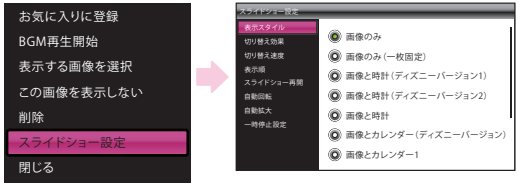

2 [∧]／[∨]で「一時停止設定」を選択→[▷II]／[＞]

選択枠が設定画面に移動します。

一時停止設定画面

3 [∧]／[∨]→「ON」→[▷II]

設定が完了します。

■ 一時停止させない場合

[∧]／[∨]で「OFF」を選択→[▷II]をタッチします。

未受信メールの有無をサーバに問い合わせる

本機の電源が入っていなかったときなどに、相手から送信された画像添付メールが、サーバに残っているかどうかを問い合わせます。

1 **スライド表示中→▦→∧／∨→「メール」→▷II**

メール一覧画面が表示されます。

2 **メール一覧画面で🔧→∧／∨で「新着メール受信」を選択→▷II**

サーバに新着メールがあるかどうかを問い合わせます。

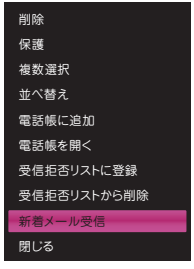

ご注意

- 電波の状況によっては、新着メール受信に 5 分程度かかることがあります。
- 一度に 15 通以上のメールを受信しようとすると、一部のメールがサーバに残り、サーバに未受信のメールが残っていることをあらわす 📩 が画面右上に表示されます。再度、新着メール受信操作を行ってください。

メールを削除する

選択したメールを削除します。

1 **スライド表示中→▦→∧／∨→「メール」→▷II**

メール一覧画面が表示されます。

2 **∧／∨で削除するメールを選択→🔧**

メニュー画面が表示されます。

3 **∧／∨で「削除」を選択→▷II**

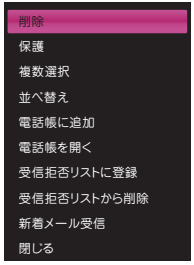

4 「はい」を選択→▷II
メールが削除されます。

ご注意

- メールを削除しても、添付されていた画像や動画は削除されませんのでご注意ください。ファイルの削除のしかたについては、「ファイルの一覧からファイルを削除する」（P.7-6）を参照してください。

メールを保護／保護解除する

選択したメールを保護します。保護されたメールは、保護を解除するまでは、削除できなくなります。

1 スライド表示中→▦→∧／∨→「メール」→▷II
メール一覧画面が表示されます。

2 ∧／∨で保護するメールを選択→✎
メニュー画面が表示されます。

3 ∧／∨で「保護」を選択→▷II

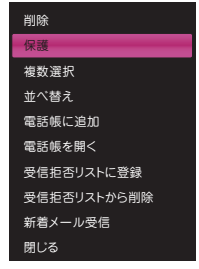

4 **「はい」を選択→▶II**

メールが保護されます。

■ **保護を解除する場合**

メール一覧画面で保護されているメールを選択して→✎→^／v で「保護解除」を選択→▶IIをタッチします。

複数のメールを選択／解除する

メール一覧画面で複数のメールをまとめて操作することができます。

1 **スライド表示中→▦→^／v→「メール」→▶II**

メール一覧画面が表示されます。

2 **メール一覧画面で✎→^／v で「複数選択」を選択→▶II**

複数選択画面が表示されます。

複数選択画面

3 △／▽で対象のメールを選択→▷II

選択したメールには、✔が表示されます。

■ **選択を解除する場合**

△／▽で✔が表示されているメールに選択枠を移動→▷IIをタッチします。

4 🔧→△／▽→操作したい項目を選択→▷II

選択した操作が実行されます。

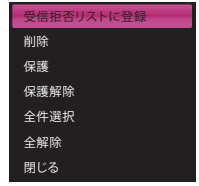

■ **すべてのメールを選択／選択解除する場合**

△／▽で「全件選択」／「全件選択解除」を選択→▷IIをタッチします。

メールの一覧を並べ替える

メールの並び順を変更することができます。

1 スライド表示中→▦→△／▽→「メール」→▷II

メール一覧画面が表示されます。

2 メール一覧画面で[メニュー]→[∧]／[∨]で「並べ替え」を選択→[▷II]

並べ替え画面が表示されます。

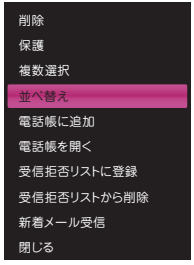

3 [∧]／[∨]で選択→[▷II]

一覧画面の並びが変わります。

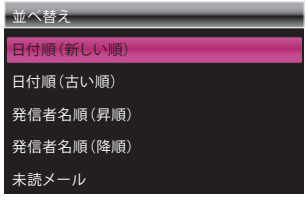

送信者を電話帳に追加する

送信者の連絡先を電話帳に追加します。

1 スライド表示中→[メニュー]→[∧]／[∨]→「メール」→[▷II]

メール一覧画面が表示されます。

2 [∧]／[∨]で電話帳に追加する送信者からのメールを選択→[メニュー]

メニュー画面が表示されます。

3 [∧]／[∨]で「電話帳に追加」を選択→[▷II]

電話帳に追加画面が表示されます。

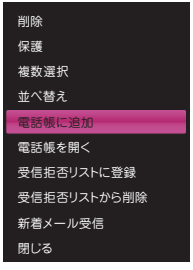

4 **[∧]／[∨]で電話帳で表示するアイコンや名称を選択→[▷II]**

5 **「はい」を選択→[▷II]**
電話帳に追加されます。

電話帳を開く

電話帳を表示します。

1 **スライド表示中→[▦]→[∧]／[∨]→「メール」→[▷II]**
メール一覧画面が表示されます。

2 **メール一覧画面で[✎]→[∧]／[∨]で「電話帳を開く」を選択→[▷II]**
電話画面が表示されます。

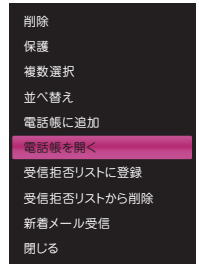

電話帳画面

送信者を受信拒否リストに登録する

送信者を受信拒否リストに登録します。
受信拒否リストに登録されている送信者からメールが送られても、受信拒否リストから送信者を削除するまでメールは受信されません。

1 スライド表示中→▦→∧／∨→「メール」→▷II
メール一覧画面が表示されます。

2 ∧／∨で受信拒否リストに登録する送信者からメールを選択→✎
メニュー画面が表示されます。

3 ∧／∨で「受信拒否リストに登録」を選択→▷II

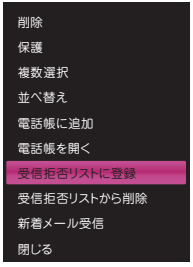

4 「はい」を選択→▷II

5 ∧／∨で「受信拒否リストに登録」を選択→▷II
受信拒否リストに登録されます。
「受信拒否リストに登録し、これらのメッセージを削除する」を選択すると、受信されているメッセージを削除することができます。

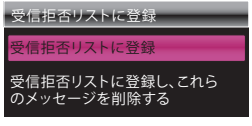

受信拒否リストから削除する

送信者を受信拒否リストから削除します。

1 スライド表示中→▦→∧／∨→「メール」→▷II

メール一覧画面が表示されます。

2 メール一覧画面で✎→∧／∨で「受信拒否リストから削除」を選択→▷II

受信拒否一覧画面が表示されます。

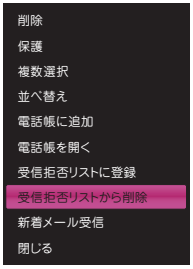

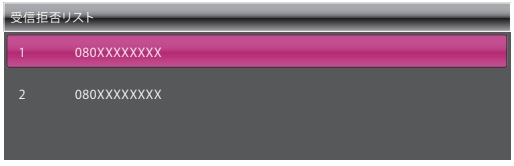

3 ∧／∨で受信拒否リストから削除する送信者を選択→▷II

4 「はい」を選択→▷II

受信拒否リストから削除されます。

メールを返信する

1 **スライド表示中→▦→∧／∨→「メール」→▷II**
メール一覧画面が表示されます。

2 **∧／∨で返信するメールを選択→▷II**
メール画面が表示されます。

3 **＜／＞で画面下部のメニューから「返信」を選択→▷II**
返信画面が表示されます。

メール画面

4 **∧／∨で文章を選択→▷II**
確認画面が表示されます。

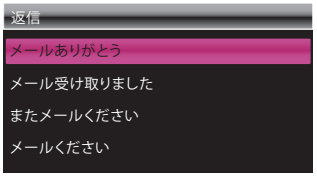

5 **「はい」を選択→▷II**
メールが送信されます。

お知らせ

- メールの送信に失敗した場合、画面右上にメール送信失敗アイコン（P.1-16）が表示されます。再度メールを送信いただき、送信に成功するとアイコンが消えます。

3

スライドショーの表示／操作

機能の呼び出しかた P.3-2
- お気に入りに画像を登録／解除する P.3-2
- BGMの再生 P.3-2
- 再生ファイルを選択／解除する P.3-3
- 表示ファイルを選択／解除する P.3-3
- ファイルを削除する P.3-4

スライドショーの設定 P.3-5
- スライドショーの表示スタイルを設定する P.3-5
- スライドショーの表示効果を設定する P.3-6
- スライドショーの切り替え速度を設定する P.3-8
- スライドショーの表示順を設定する P.3-8
- スライドショーの開始時間を設定する P.3-9
- 画像の表示を自動回転するかどうかを設定する P.3-10
- 画像を自動的に拡大表示するかどうかを設定する P.3-11
- 画像を回転させる P.3-12

お気に入りに画像を登録／解除する

画像をお気に入り登録すると、登録した画像のみ一覧表示したり、スライド表示したりできます。

1 **お気に入りに登録したい画像を表示中→[メニュー]**
メニュー画面が表示されます。

2 **[∧]／[∨]で「お気に入りに登録」を選択→[▷II]**
画面左上に ★ が表示され、お気に入りに登録されます。

■ 画像のお気に入り登録を解除する場合
[∧]／[∨]で「お気に入りを解除」を選択→[▷II]をタッチします。

BGMの再生

スライドを再生中に、本機に保存されている音楽をBGMとして再生することができます。

1 **スライド表示中→[メニュー]→「BGM再生開始」→[▷II]**
BGMが再生されます。

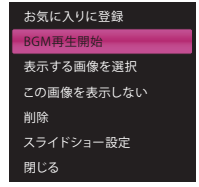

■ BGMを停止する場合
[∧]／[∨]で「BGM再生停止」を選択→[▷II]をタッチします。

ご注意

- 音量の変更はスライドショー中にはできません。設定（P.13-12）から行なってください。

- BGM再生は機能一覧画面の音楽で表示されるファイルの並び順で再生されます。最後に再生したファイルがある場合は、そのファイルから開始されます。

再生ファイルを選択／解除する

表示中の画像をスライドショーで表示するかどうかを設定できます。

1 スライド表示中→🔧→∧／∨→「表示しない」→▷II

メニュー画面が表示されます。

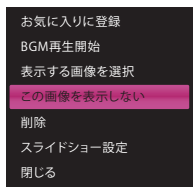

選択された画像は、解除するまでスライドショーで表示されません。

■ 表示しない設定を解除する場合

例えば、画像ファイルに設定されている設定を解除する場合は、機能一覧から「アルバム」を選択して、解除するファイルを選択→🔧→∧／∨で「表示する」を選択→▷IIをタッチします。

表示ファイルを選択／解除する

特定の画像だけをスライドショーで表示することができます。

1 スライド表示中→🔧→∧／∨→「表示する画像を選択」→▷II

表示する画像を選択する画面が表示されます。

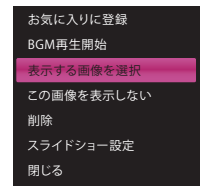

2 ∧／∨で表示したい画像を選択→▷II

選択された画像がスライド表示されます。

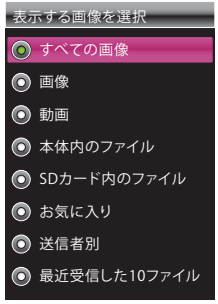

●選択できるファイルは次のとおりです。

項目	説明
すべての画像	本体内およびメモリカードに保存されているすべての画像と動画をスライドショーで表示します。
画像	本体内およびメモリカードに保存されているすべての画像をスライドショーで表示します。
動画	本体内およびメモリカードに保存されているすべての動画をスライドショーで表示します。
本体内のファイル	本体内に保存されているすべての画像と動画をスライドショーで表示します。
SDカード内のファイル	メモリカードに保存されているすべての画像と動画をスライドショーで表示します。
お気に入り	お気に入りに登録されているすべての画像と動画をスライドショーで表示します。
送信者別	選択した送信者から送られてきた画像と動画をスライドショーで表示します。
最近受信した10ファイル	受信した最新の 10 ファイルをスライドショーで表示します。

ファイルを削除する

スライド表示中の画像を削除します。

1 スライド表示中→[メール]→[∧]／[∨]→「削除」→[▷II]

削除画面が表示されます。

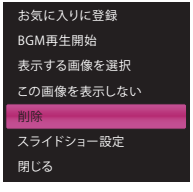

2 **「はい」を選択→▶II**
画像が削除されます。

スライドショーの表示スタイルを設定する

スライドを時計と一緒に表示したり、カレンダーや天気予報などのウィジェット（P.9-2）と一緒に表示することができます。

1 **スライド表示中→🔧→∧／∨→「スライドショー設定」→▶II**
スライドショー設定画面が表示されます。

2 **∧／∨で「表示スタイル」を選択→▶II／>**
選択枠が設定画面に移動します。

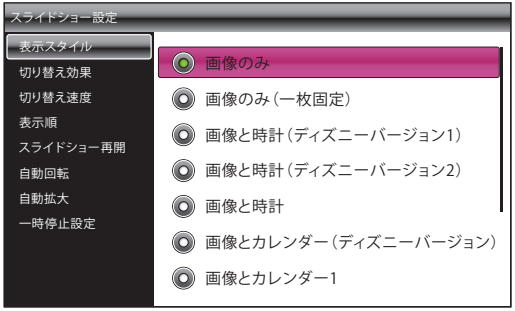

表示スタイル設定画面

3 **∧／∨で表示方法を選択→▶II**
設定が完了します。

●設定できる表示スタイルは次のとおりです。

項目	説明
画像のみ	画像だけ表示します。
画像のみ（一枚固定）	特定の画像を一枚だけ表示します。
画像と時計（ディズニーバージョン 1）	画面左側に時計、右側にスライドを表示します。
画像と時計（ディズニーバージョン 2）	
画像と時計	

項目	説明
画像とカレンダー（ディズニーバージョン）	画面左側にカレンダー、右側にスライドを表示します。
画像とカレンダー１	
画像とカレンダー２	
複数枚表示	複数の画像を一度に表示します。
画像とウィジェット	画面左側にウィジェット、右側にスライドを表示します。

「ウィジェット」については、「ウィジェット」（P.9-1）を参照してください。

■ スライド表示中に表示スタイルを変更する場合

スライド表示中に[∧]／[∨]で表示スタイルを変更することができます。「画像とウィジェット」に変更したとき、ウィジェットの設定が済んでいない場合は、ウィジェットの設定画面が表示されます。

スライドショーの表示効果を設定する

スライド表示の画像が切り替わるときの効果を設定します。

1 スライド表示中→[メニュー]→[∧]／[∨]→「スライドショー設定」→[▶II]

スライドショー設定画面が表示されます。

2 [∧]／[∨]で「切り替え効果」を選択→[▶II]／[＞]

選択枠が設定画面に移動します。

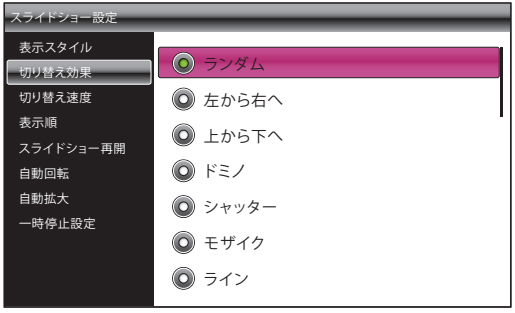

切り替え効果設定画面

3 [∧]／[∨]で表示方法を選択→[▶II]

設定が完了します。

●設定できる効果は次のとおりです。

項目	説明
ランダム	各効果が不規則に切り替わります。
左から右へ	次の画像へ左から右へスライドして切り替わります。
上から下へ	次の画像へ上から下へスライドして切り替わります。

項目	説明
ドミノ	画面の外側から中央に向かって、螺旋状に画像が表示されます。
シャッター	ブラインドを下ろすように画像が切り替わります。
モザイク	モザイク状に画像が切り替わります。
ライン	多数の線が徐々に消えるような効果で画像が切り替わります。
スプレッド	中央から外に広がるように画像が切り替わります。
チェスボード	チェス盤の格子状の模様から画像が切り替わります。
チェック	ピントが徐々に合うような効果で画像が切り替わります。
クロス	十字型が閉じるような効果で画像が切り替わります。
エクステンド	画像が中央から外に向かって切り替わります。
ターンページ	画像の右上からページをめくるように画像が切り替わります。
ロールページ	巻物が左から右へ広がるように画像が切り替わります。
格子	多数の線が画面の左右から徐々に表示される効果で画像が切り替わります。
ビルボード 1（水平方向）	画像が縦方向に分割され、パネルが回転するように画像が切り替わります。
ビルボード 1（垂直方向）	画像が横方向に分割され、パネルが回転するように画像が切り替わります。

項目	説明
ビルボード 2（水平方向）	パネルが横方向に回転するように画像が切り替わります。
ビルボード 2（垂直方向）	パネルが縦方向に回転するように画像が切り替わります。
回転	画像の外周から内側へ向かって回転しながら切り替わります。
フェード	画像が暗転しながら消えて、画像が切り替わります。
スケール	画面中央から拡大しながら画像が切り替わります。
トランスレイト	画面左からスライドするように画像が切り替わります。
ボックス	表示部分がボックス状に拡大しながら画像が切り替わります。
ホイール	表示部分がホイール状に回転しながら画像が切り替わります。
ドラッグ	画面右からスライドするように画像が切り替わります。
ロールアウト	画像が暗転、縮小しながら消えて、画像が切り替わります。
フィンガー	分割された画像が、上下方向からスライドする様に画像が切り替わります。
フライ	画像が画面奥から浮上するように画像が切り替わります。
表示効果無し	効果を付けずに画像が切り替わります。

スライドショーの切り替え速度を設定する

スライド表示の画像が切り替わるまでの時間を5秒～1時間までの13種類から選択します。

1 **スライド表示中→[メニュー]→[∧]／[∨]→「スライドショー設定」→[▷II]**

スライドショー設定画面が表示されます。

2 **[∧]／[∨]で「切り替え速度」を選択→[▷II]／[＞]**

選択枠が設定画面に移動します。

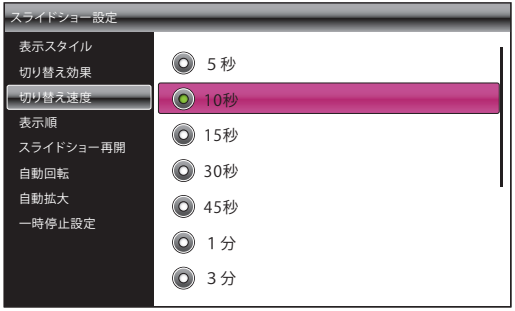

切り替え速度設定画面

3 **[∧]／[∨]で切り替え速度を選択→[▷II]**

設定が完了します。

スライドショーの表示順を設定する

画像を保存日時の新しい順、または古い順のどちらからスライド表示するかを設定します。「ランダム表示」に設定すると、画像の保存日時に関係なく不規則にスライド表示します。

1 スライド表示中→[メニュー]→[∧]／[∨]→「スライドショー設定」→[▷II]

スライドショー設定画面が表示されます。

2 [∧]／[∨]で「表示順」を選択→[▷II]／[＞]

選択枠が設定画面に移動します。

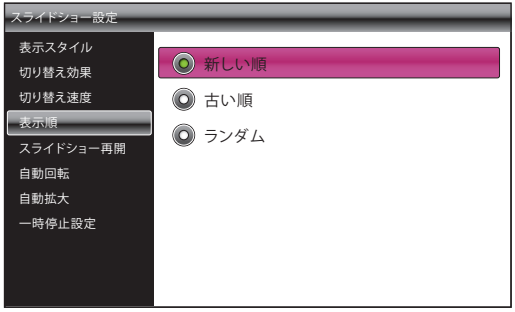

表示順設定画面

3 [∧]／[∨]で切り替え速度を選択→[▷II]

設定が完了します。

スライドショーの開始時間を設定する

スライドショー以外の画面を表示中に、一定時間操作が無かった場合にスライドショーを再開するまでの時間を、「なし」を含む5秒～1時間までの14種類から選択します。

1 スライド表示中→[メニュー]→[∧]／[∨]→「スライドショー設定」→[▷II]

スライドショー設定画面が表示されます。

2 [∧]／[∨]で「スライドショー再開」を選択→[▷II]／[＞]

選択枠が設定画面に移動します。

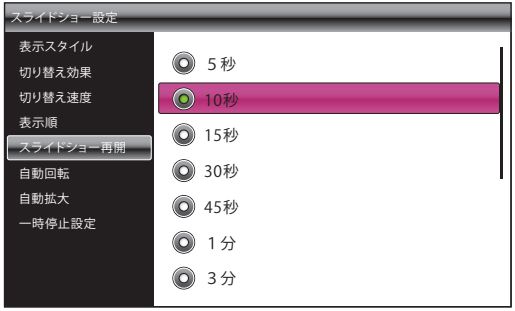

スライドショー再開設定画面

3 **[∧]／[∨]でスライドショー再開までの時間を選択→[▷II]**

設定が完了します。

画像の表示を自動回転するかどうかを設定する

本機を縦向きに置いた場合に、画像の表示が自動的に回転するかどうかを設定できます。

1 **スライド表示中→[✎]→[∧]／[∨]→「スライドショー設定」→[▷II]**

スライドショー設定画面が表示されます。

2 **[∧]／[∨]で「自動回転」を選択→[▷II]／[>]**

選択枠が設定画面に移動します。

自動回転設定画面

3 **[∧]／[∨]で「ON」／「OFF」を選択→[▷II]**

設定が完了します。

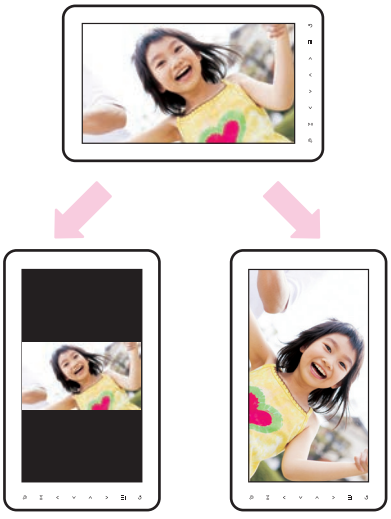

自動回転ON　　自動回転OFF

画像を自動的に拡大表示するかどうかを設定する

ディスプレイの表示領域より画像サイズが小さい場合に、自動的に全画面で拡大表示するかどうかを設定できます。

1 **スライド表示中→[設定]→[∧]／[∨]→「スライドショー設定」→[▷II]**

スライドショー設定画面が表示されます。

2 **[∧]／[∨]で「自動拡大」を選択→[▷II]／[>]**

選択枠が設定画面に移動します。

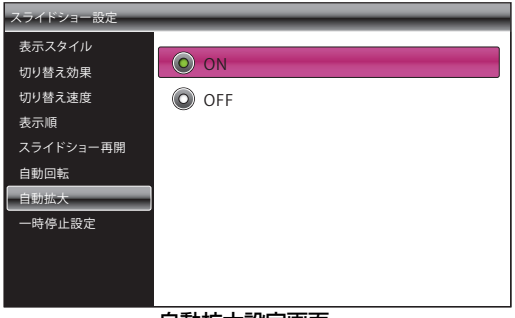

自動拡大設定画面

3 ／で「ON」／「OFF」を選択→

設定が完了します。

拡大表示OFF　　拡大表示ON

お知らせ

- 画像の縦横の比率によっては、表示領域の上下または左右方向いっぱいまでの拡大表示となります。

画像を回転させる

スライド表示中にをタッチすると、タッチするたびに画像を回転できます。横向きに表示される画像などを正しい向きに表示させることができます。

1 スライド表示中→

画像は反時計回りに90°回転します。
さらにをタッチすると、タッチするたびに画像が回転します。

お知らせ

- 回転させた画像は、表示方向が記録され、次からは回転させた向きでスライド表示されます。

4

画像の表示／操作

一覧画面の操作 P.4-2
保存されている画像を一覧表示する P.4-2
画像の一覧から画像を表示する P.4-3
画像の一覧からお気に入りに画像を登録／解除する P.4-4
特定の画像だけ一覧表示する P.4-4
画像をコピー／移動する P.4-5
画像の一覧から画像を削除する P.4-6
画像の一覧からスライド表示させない画像を設定する P.4-7
画像の一覧から画像を複数選択して操作する P.4-8

保存されている画像を一覧表示する

本体のメモリまたはメモリカードに保存されている画像をサムネイルで一覧表示することができます。

1 スライド表示中→▦→∧／∨→「アルバム」→▷II

画像一覧画面が表示されます。

画像一覧画面

画像の一覧から画像を表示する

1 スライド表示中→▦→∧／∨→「アルバム」→▷II
画像一覧画面が表示されます。

2 ∧∨<>で表示する画像を選択→▷II
画像が表示されます。

画像を拡大して表示する

画像を最大約2倍まで拡大表示できます。

1 拡大表示したい画像を表示中→🔧
メニュー画面が表示されます。

2 ∧／∨→「拡大表示」→▷II
画像が約1.5倍に拡大表示されます。操作を繰り返すごとに画像の倍率は1.5倍→2倍→等倍（元の倍率）の順に切り替わります。

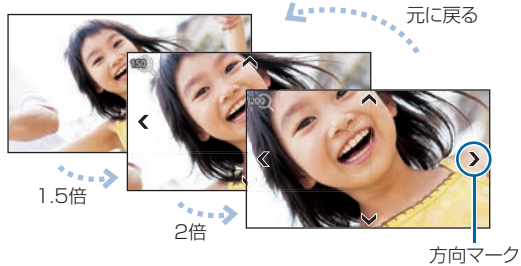

∧∨<>→画像を移動
↩→画像一覧に戻る

■ 画像サイズがディスプレイより大きい場合

方向マークが表示されます。方向キー（∧∨<>）をタッチして、画像の表示範囲をマークの方向へ移動できます。

使いこなしチェック！

- スライド表示中の画像を非表示に設定するには（P.3-3）
- スライド表示中の画像を削除するには（P.3-4）

画像の一覧からお気に入りに画像を登録／解除する

画像の一覧から、お気に入りの画像を登録／解除します。

1 スライド表示中→▦→▲／▼→「アルバム」→▶II

画像一覧画面が表示されます。

2 ▲▼◀▶でお気に入りに登録または解除画像を選択→✎

メニュー画面が表示されます。

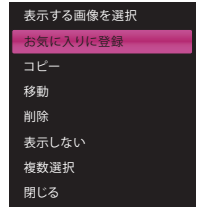

3 ▲／▼で「お気に入りに登録」または「お気に入りを解除」を選択→▶II

特定の画像だけ一覧表示する

特定の画像だけを一覧表示することができます。

1 スライド表示中→▦→▲／▼→「アルバム」→▶II

画像一覧画面が表示されます。

2 画像一覧画面で✎→▲／▼で「表示する画像を選択」を選択→▶II

表示する画像を選択する画面が表示されます。

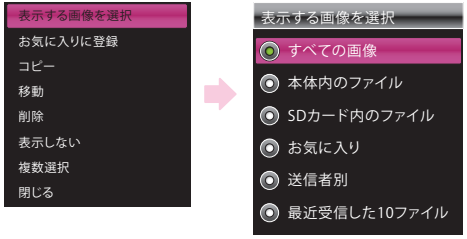

3 **[∧]／[∨]で表示したい画像を選択→[▷II]**

選択された画像が一覧表示されます。

●選択できる画像は次のとおりです。

項目	説明
すべての画像	本体内およびメモリカードに保存されているすべての画像を表示します。
本体内のファイル	本体内に保存されているすべての画像を表示します。
SDカード内のファイル	メモリカードに保存されているすべての画像を表示します。
お気に入り	お気に入りに登録されているすべての画像を表示します。
送信者別	選択した送信者から送られてきた画像を表示します。
最近受信した10ファイル	受信した最新10件の画像を表示します。

画像をコピー／移動する

メモリカードが取り付けられている場合は、保存されている画像を本体とメモリカードの間でコピーまたは移動できます。メモリカードの取り付けかたについては、「メモリカードを取り付ける／取り外す」（P.1-23）を参照してください。

例）コピーする場合

1 **スライド表示中→▦→∧／∨→「アルバム」→▷II**
画像一覧画面が表示されます。

2 **∧∨<>でコピーしたい画像を選択→🔧**
メニュー画面が表示されます。

3 **∧／∨で「コピー」を選択→▷II**

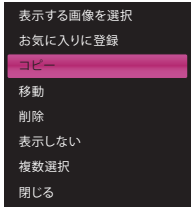

4 **∧／∨で「本体へコピー」または「SDカードへコピー」を選択→▷II**
選択した画像が本機またはメモリカードにコピーされます。

■ 画像を移動する場合
手順3で「移動」を選択→「本体」または「SDカード」の順に選択します。

ご注意

- 保護ファイル（P.4-2）のコピー／移動はできません。

画像の一覧から画像を削除する

画像を選択して削除することができます。

1 **スライド表示中→▦→∧／∨→「アルバム」→▷II**
画像一覧画面が表示されます。

2 **∧∨<>で削除したい画像を選択→🔧**
メニュー画面が表示されます。

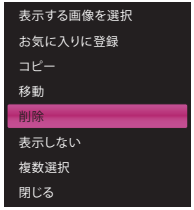

3 **[∧]／[∨]で「削除」を選択→[▷II]**
確認画面が表示されます。

4 **「はい」を選択→[▷II]**
画像が削除されます。

画像の一覧からスライド表示させない画像を設定する

スライド表示させたくない画像を非表示に設定することができます。

1 **スライド表示中→[▦]→[∧]／[∨]→「アルバム」→[▷II]**
画像一覧画面が表示されます。

2 **[∧][∨][<][>]で表示させない画像を選択→[🔧]**
メニュー画面が表示されます。

3 **[∧]／[∨]で「表示しない」を選択→[▷II]**
設定が完了します。

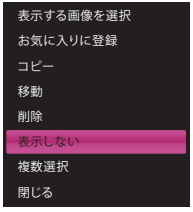

■ 設定を解除する場合

手順2で表示させる画像を選択→[🔧]→「表示する」の順に選択します。

画像の一覧から画像を複数選択して操作する

画像一覧画面で複数の画像をまとめて操作することができます。

1 **スライド表示中→[メニュー]→[∧]／[∨]→「アルバム」→[▷II]**

画像一覧画面が表示されます。

2 **画像一覧画面で[ツール]→[∧]／[∨]で「複数選択」を選択→[▷II]**

複数選択画面が表示されます。

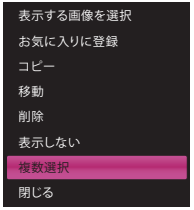

複数選択画面

3 **△▽◁▷で操作したい画像を選択→▷II**

選択した画像には、✔が表示されます。

■ **選択を解除する場合**

△▽◁▷で✔が表示されている画像に選択枠を移動→▷IIをタッチします。

4 **↩→△／▽→操作したい項目を選択→▷II**

選択した操作が実行されます。

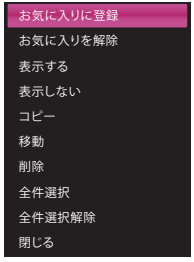

■ **すべての画像を選択／選択解除する場合**

△／▽で「全件選択」／「全件選択解除」を選択→▷II をタッチします。

5
動画の表示／操作

一覧画面の操作 P.5-2
保存されている動画を一覧表示する P.5-2
動画を再生する P.5-3
動画の一覧を並べ替える P.5-5
特定の動画だけ一覧表示する P.5-5
動画の一覧からお気に入りに動画を登録／解除する P.5-6
動画をコピー／移動する P.5-7
動画の一覧から動画を削除する P.5-8
動画の一覧からスライド表示させない動画を設定する P.5-8
動画の一覧から動画を複数選択して操作する P.5-9

保存されている動画を一覧表示する

本体のメモリまたはメモリカードに保存されている動画をサムネイルで一覧表示することができます。

1 **スライド表示中→▦→∧／∨→「動画」→▷II**

動画一覧画面が表示されます。

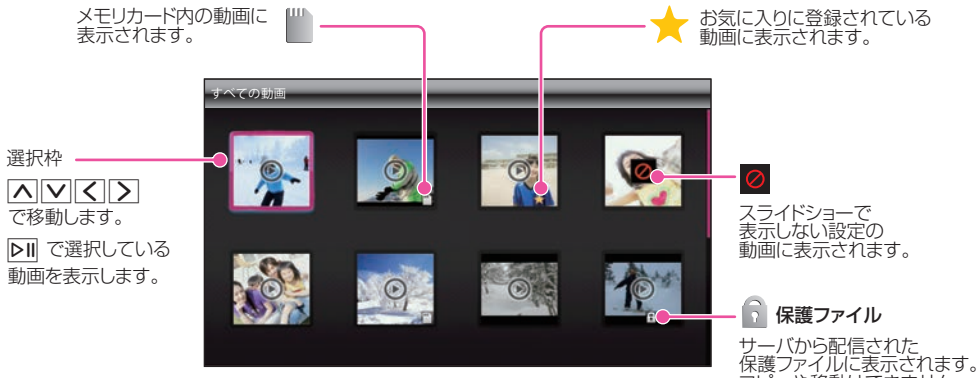

動画一覧画面

動画を再生する

1 **スライド表示中→▦→∧／∨→「動画」→▷II**

動画一覧画面が表示されます。

2 **∧∨<>で表示する動画を選択→▷II**

動画プレーヤー画面が表示され、動画が再生されます。

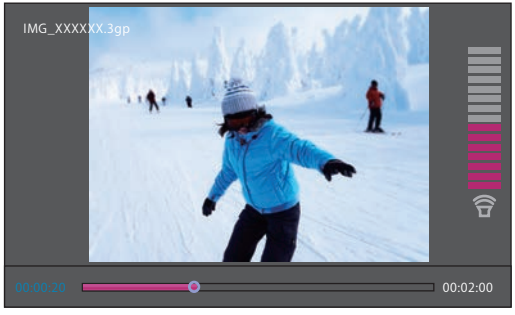

動画プレーヤー画面

∧／∨→音量を変更
<→最初から再生、巻き戻し（キー長押し）
※再生開始一定時間内にタッチすると、前の動画を再生します。
>→次の動画を再生、早送り（キー長押し）
▷II→再生／一時停止
↩→メニューの表示

繰り返し再生する場合は、再生終了後に表示される確認画面で「はい」を選択します。

動画を拡大して再生する

動画を最大、全画面まで拡大して再生できます。

1 **拡大表示したい動画を再生または一時停止中→[メニュー]**

メニュー画面が表示されます。

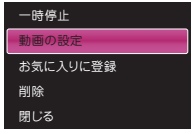

2 **[∧]／[∨]で「動画の設定」を選択→[▷II]**

動画設定画面が表示されます。

3 **[▷II]／[＞]→[∧]／[∨]→[▷II]**

動画が全画面に拡大表示されます。操作を繰り返すごとに動画の倍率は全画面→等倍（元の倍率）→1.5倍→2倍→3倍の順に切り替わります。

動画設定画面

動画の一覧を並べ替える

動画の並び順を変更することができます。

1 **スライド表示中→▦→∧／∨→「動画」→▷II**

動画一覧画面が表示されます。

2 **動画一覧画面で↩→∧／∨で「並べ替え」を選択→▷II**

並べ替え画面が表示されます。

3 **∧／∨で選択→▷II**

一覧画面の並びが変わります。

特定の動画だけ一覧表示する

特定の動画だけを一覧表示することができます。

1 **スライド表示中→▦→∧／∨→「動画」→▷II**

動画一覧画面が表示されます。

2 **動画一覧画面で↩→∧／∨で「表示する動画を選択」を選択→▷II**

表示する動画を選択する画面が表示されます。

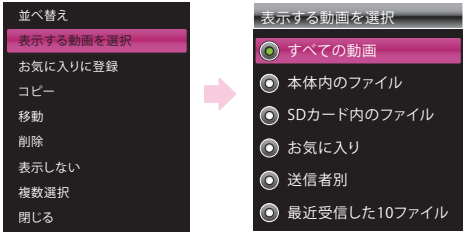

3 **∧／∨で表示したい動画を選択→▷II**

選択された動画が一覧表示されます。

●選択できる動画は次のとおりです。

項目	説明
すべての動画	本体内およびメモリカードに保存されているすべての動画を表示します。
本体内のファイル	本体内に保存されているすべての動画を表示します。
SDカード内のファイル	メモリカードに保存されているすべての動画を表示します。
お気に入り	お気に入りに登録されているすべての動画を表示します。
送信者別	選択した送信者から送られてきた動画を表示します。
最近受信した10ファイル	受信した最新10件の動画を表示します。

動画の一覧からお気に入りに動画を登録／解除する

動画の一覧から、お気に入りの動画を登録／解除します。

1 **スライド表示中→[▦]→[∧]／[∨]→「動画」→[▷II]**

動画一覧画面が表示されます。

2 **[∧][∨][<][>]でお気に入りに登録または解除動画を選択→[✎]**

メニュー画面が表示されます。

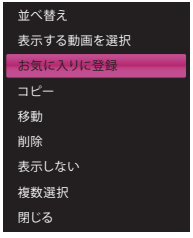

3 **[∧]／[∨]で「お気に入りに登録」または「お気に入りを解除」を選択→[▷II]**

動画をコピー／移動する

メモリカードが取り付けられている場合は、保存されている動画を本体とメモリカードの間でコピーまたは移動できます。メモリカードの取り付けかたについては、「メモリカードを取り付ける／取り外す」（P.1-23）を参照してください。

例）コピーする場合

1 **スライド表示中→▦→▲／▼→「動画」→▶II**

動画一覧画面が表示されます。

2 **▲▼◀▶でコピーしたい動画を選択→🔧**

メニュー画面が表示されます。

3 **▲／▼で「コピー」を選択→▶II**

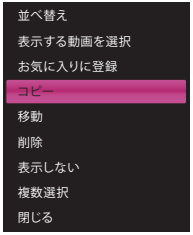

4 **▲／▼で「本体へコピー」または「SDカードへコピー」を選択→▶II**

選択した動画が本機またはメモリカードにコピーされます。

■ 動画を移動する場合

手順3で「移動」を選択→「本体」または「SDカード」の順に選択します。

ご注意

- 保護ファイル（P.5-2）のコピー／移動はできません。

動画の一覧から動画を削除する

動画を選択して削除することができます。

1 スライド表示中→▦→∧／∨→「動画」→▷II
動画一覧画面が表示されます。

2 ∧∨<>で削除したい動画を選択→🔧
メニュー画面が表示されます。

3 ∧／∨で「削除」を選択→▷II
確認画面が表示されます。

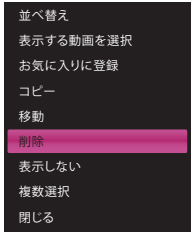

4 「はい」を選択→▷II
動画が削除されます。

動画の一覧からスライド表示させない動画を設定する

スライド表示させたくない動画を非表示に設定することができます。

1 スライド表示中→▦→∧／∨→「動画」→▷II
動画一覧画面が表示されます。

2 ∧∨<>で表示させない動画を選択→🔧
メニュー画面が表示されます。

3 ∧／∨で「表示しない」を選択→▷II
設定が完了します。

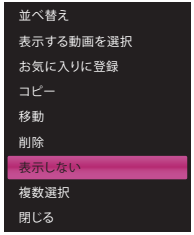

■ **設定を解除する場合**

手順2で表示させる動画を選択→[編集]→「表示する」の順に選択します。

動画の一覧から動画を複数選択して操作する

動画一覧画面で複数の動画をまとめて操作することができます。

1 **スライド表示中→[メニュー]→[∧]／[∨]→「動画」→[▷II]**

動画一覧画面が表示されます。

2 **動画一覧画面で[編集]→[∧]／[∨]で「複数選択」を選択→[▷II]**

複数選択画面が表示されます。

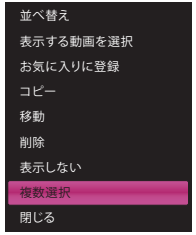

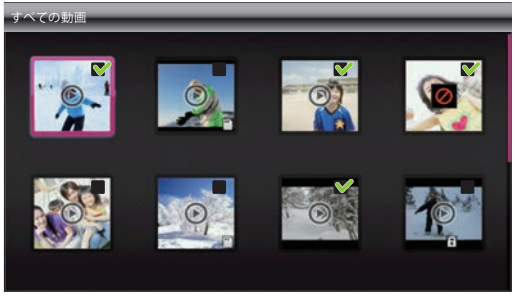

複数選択画面

3 [∧][∨][＜][＞]で操作したい動画を選択→[▷II]

選択した動画には、✔が表示されます。

■ **選択を解除する場合**

[∧][∨][＜][＞]で✔が表示されている動画に選択枠を移動→[▷II]をタッチします。

4 [✎]→[∧]／[∨]→操作したい項目を選択→[▷II]

選択した操作が実行されます。

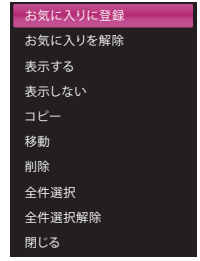

■ **すべての動画を選択／選択解除する場合**

[∧]／[∨]で「全件選択」／「全件選択解除」を選択→[▷II]をタッチします。

6
音楽を聴く

一覧画面の操作 P.6-2
保存されている音楽を一覧表示する P.6-2
音楽を再生する P.6-3
特定の音楽だけ一覧表示する P.6-4
音楽の一覧からお気に入りに音楽を登録／解除する P.6-5
音楽をコピー／移動する P.6-6
音楽の一覧から音楽を削除する P.6-7
音楽の一覧から音楽を複数選択して操作する P.6-7
音楽の一覧を並べ替える P.6-9

保存されている音楽を一覧表示する

本体のメモリまたはメモリカードに保存されている音楽をサムネイルで一覧表示することができます。

1 **スライド表示中→▦→∧／∨→「音楽」→▷II**

音楽一覧画面が表示されます。

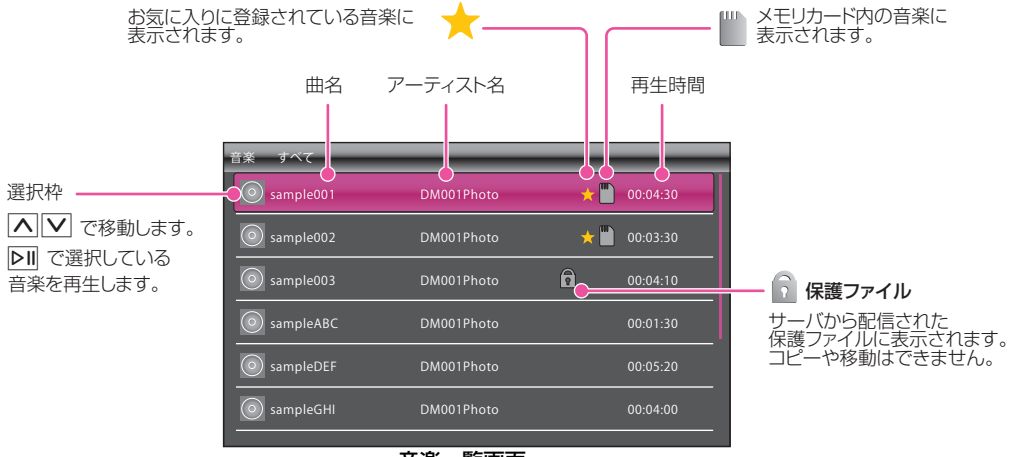

音楽一覧画面

音楽を再生する

1 **スライド表示中→▦→∧／∨→「音楽」→▷II**

音楽一覧画面が表示されます。

2 **∧／∨で再生する音楽を選択→▷II**

音楽プレーヤー画面が表示され、音楽が再生されます。

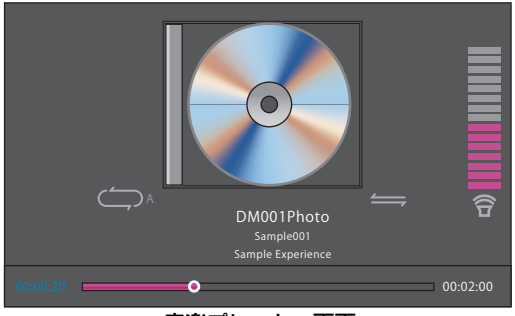

音楽プレーヤー画面

∧／∨→音量を変更
＜→最初から再生、巻き戻し（キー長押し）

※再生開始一定時間内にタッチすると、前の音楽を再生します。

＞→次の音楽を再生、早送り（キー長押し）
▷II→再生／一時停止
✎→メニューの表示

リピートモードを変更する

1 **音楽プレーヤー画面→✎**

メニュー画面が表示されます。

2 **∧／∨→「全曲リピート」を選択→▷II**

手順1～2を繰り返すごとに、リピートモードが変わります。

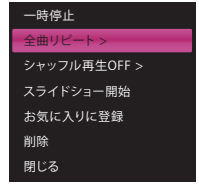

全曲リピート→全曲リピートします。
1曲リピート→１曲だけリピートします。
リピートOFF→リピートしません。

再生順を変更する（シャッフル再生）

1 音楽プレーヤー画面→[メニュー]
メニュー画面が表示されます。

2 [∧]／[∨]→「シャッフル再生ON」を選択→[▷II]

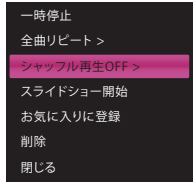

■ シャッフル再生を解除する場合
手順2で[「シャッフル再生OFF」を選択→[▷II]の順に選択します。

再生中の曲をBGMにしてスライドショーを再生する

1 音楽プレーヤー画面→[メニュー]
メニュー画面が表示されます。

2 [∧]／[∨]→「スライドショー開始」を選択→[▷II]

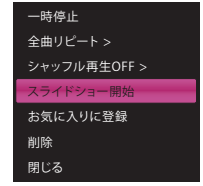

特定の音楽だけ一覧表示する

特定の音楽だけを一覧表示することができます。

1 スライド表示中→[▦]→[∧]／[∨]→「音楽」→[▷II]
音楽一覧画面が表示されます。

2 音楽一覧画面で[メニュー]→[∧]／[∨]で「表示するファイルを選択」を選択→[▷II]
表示する音楽を選択する画面が表示されます。

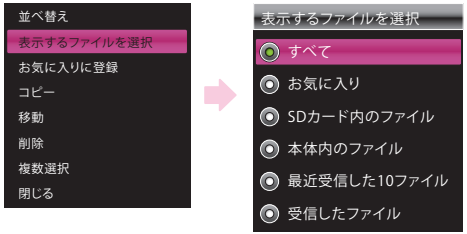

3 **[∧]／[∨]で表示したい音楽を選択→[▷II]**

選択された音楽が一覧表示されます。

●選択できる音楽は次のとおりです。

項目	説明
すべて	本体内およびメモリカードに保存されているすべての音楽を表示します。
お気に入り	お気に入りに登録されているすべての音楽を表示します。
SDカード内のファイル	メモリカードに保存されているすべての音楽を表示します。
本体内のファイル	本体内に保存されているすべての音楽を表示します。
最近受信した10ファイル	受信した最新10件の音楽を表示します。
受信した10ファイル	受信した音楽を表示します。

音楽の一覧からお気に入りに音楽を登録／解除する

音楽の一覧から、お気に入りの音楽を登録／解除します。

1 **スライド表示中→[▦]→[∧]／[∨]→「音楽」→[▷II]**

音楽一覧画面が表示されます。

2 **[∧]／[∨]でお気に入りに登録または解除音楽を選択→[✎]**

メニュー画面が表示されます。

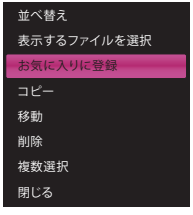

3 ／で「お気に入りに登録」または「お気に入りを解除」を選択→

音楽をコピー／移動する

メモリカードが取り付けられている場合は、保存されている音楽を本体とメモリカードの間でコピーまたは移動できます。メモリカードの取り付けかたについては、「メモリカードを取り付ける／取り外す」（P.1-23）を参照してください。

例）コピーする場合

1 スライド表示中→→／→「音楽」→

音楽一覧画面が表示されます。

2 ／でコピーしたい音楽を選択→

メニュー画面が表示されます。

3 ／で「コピー」を選択→

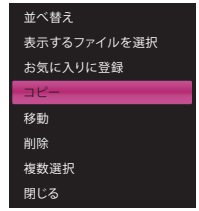

4 ／で「本体へコピー」または「SDカードへコピー」を選択→

選択した音楽が本機またはメモリカードにコピーされます。

■ **音楽を移動する場合**

手順3で「移動」を選択→「本体」または「SDカード」の順に選択します。

ご注意

- 保護ファイル（P.6-2）のコピー／移動はできません。

音楽の一覧から音楽を削除する

音楽を選択して削除することができます。

1 スライド表示中→▦→∧／∨→「音楽」→▷II
音楽一覧画面が表示されます。

2 ∧／∨で削除したい音楽を選択→✎
メニュー画面が表示されます。

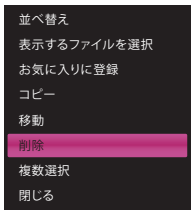

3 ∧／∨で「削除」を選択→▷II
確認画面が表示されます。

4 「はい」を選択→▷II
音楽が削除されます。

音楽の一覧から音楽を複数選択して操作する

音楽一覧画面で複数の音楽をまとめて操作することができます。

1 スライド表示中→▦→∧／∨→「音楽」→▷II
音楽一覧画面が表示されます。

2 音楽一覧画面で✎→∧／∨で「複数選択」を選択→▷II
複数選択画面が表示されます。

複数選択画面

3 ／で操作したい音楽を選択→

選択した音楽には、 が表示されます。

■ **選択を解除する場合**

／で が表示されている音楽に選択枠を移動→をタッチします。

4 →／→操作したい項目を選択→

選択した操作が実行されます。

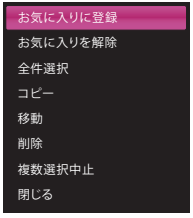

■ **すべての音楽を選択／選択解除する場合**

／で「全件選択」／「全件選択解除」を選択→をタッチします。

音楽の一覧を並べ替える

音楽の並び順を変更することができます。

1 **スライド表示中→▦→∧／∨→「音楽」→▷II**

音楽一覧画面が表示されます。

2 **音楽一覧画面で🔧→∧／∨で「並べ替え」を選択→▷II**

並べ替え画面が表示されます。

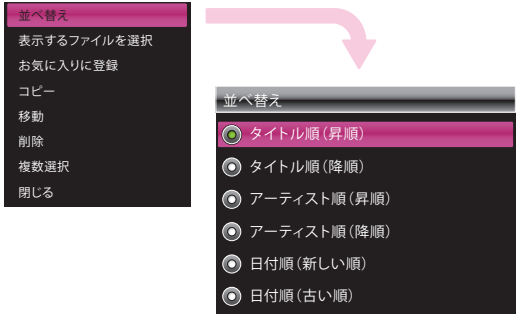

3 **∧／∨で選択→▷II**

一覧画面の並びが変わります。

7
ファイルマネージャ

一覧画面の操作 P.7-2
保存されているファイルを一覧表示する P.7-2
ファイルの一覧を並べ替える P.7-4
ファイルの一覧からお気に入りにファイルを登録／解除する P.7-4
ファイルをコピー／移動する P.7-5
ファイルの一覧からファイルを削除する P.7-6
ファイルの一覧からスライド表示させないファイルを設定する P.7-7
ファイルの一覧からファイルを複数選択して操作する P.7-7

保存されているファイルを一覧表示する

本体のメモリまたはメモリカードに保存されているファイルを、カテゴリごとにサムネイルで一覧表示することができます。

1 スライド表示中→▦→▲／▼→「ファイル一覧」→▶II

本体およびメモリカード内に保存されているファイルが、カテゴリごとに分類され一覧表示されます。

カテゴリー覧画面

●分類されてているカテゴリは次のとおりです。

項目	説明
すべてのファイル	本体内およびメモリカードに保存されているすべての画像と動画を表示します。
お気に入り	お気に入りに登録されているすべての画像と動画を表示します。
画像	本体内およびメモリカードに保存されているすべての画像と動画を表示します。
動画	本体内およびメモリカードに保存されているすべての画像と動画を表示します。
送信者別	送信者別に画像と動画を表示します。
最近受信した10ファイル	受信した最新 10 件のファイルを表示します。
本体内のファイル	本体内に保存されているすべての画像と動画を表示します。
SDカード内のファイル	メモリカードに保存されているすべての画像と動画を表示します。

ご注意

- 本機では、新たにカテゴリを追加したり、上記の 8 つのカテゴリを削除することはできませんのでご注意ください。

2 △▽◁▷で表示するカテゴリを選択→▷II

ファイル一覧画面が表示されます。

ファイル一覧画面

ファイルの一覧を並べ替える

ファイルの並び順を変更することができます。

1 スライド表示中→▦→∧／∨→「ファイル一覧」→▷II
カテゴリー覧画面が表示されます。

2 ∧∨<>で表示するカテゴリを選択→▷II
ファイル一覧が表示されます。

3 ファイル一覧画面で✎→∧／∨で「並べ替え」を選択→▷II
並べ替え画面が表示されます。

4 ∧／∨で選択→▷II
一覧画面の並びが変わります。

ファイルの一覧からお気に入りにファイルを登録／解除する

ファイルの一覧から、お気に入りのファイルを登録／解除します。

1 スライド表示中→▦→∧／∨→「ファイル一覧」→▷II
カテゴリー覧画面が表示されます。

2 ∧∨<>で表示するカテゴリを選択→▷II
ファイル一覧が表示されます。

3 **△▽◁▷でお気に入りに登録または解除ファイルを選択→🔧**
メニュー画面が表示されます。

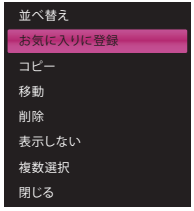

4 **△／▽で「お気に入りに登録」または「お気に入りを解除」を選択→▷II**

ファイルをコピー／移動する

メモリカードが取り付けられている場合は、保存されているファイルを本体とメモリカードの間でコピーまたは移動できます。メモリカードの取り付けかたについては、「メモリカードを取り付ける／取り外す」（P.1-23）を参照してください。

例）コピーする場合

1 **スライド表示中→▦→△／▽→「ファイル一覧」→▷II**
カテゴリー覧画面が表示されます。

2 **△▽◁▷で表示するカテゴリを選択→▷II**
ファイル一覧が表示されます。

3 **△▽◁▷でコピーしたい画像を選択→🔧**
メニュー画面が表示されます。

4 **△／▽で「コピー」を選択→▷II**

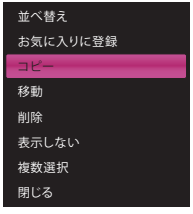

5 **△／▽で「本体へコピー」または「SDカードへコピー」を選択→▷II**

選択したファイルが本機またはメモリカードにコピーされます。

■ ファイルを移動する場合

手順4で「移動」を選択→「本体」または「SDカード」の順に選択します。

ご注意

- 保護ファイル（P.7-3）のコピー／移動はできません。

ファイルの一覧からファイルを削除する

ファイルを選択して削除することができます。

1 **スライド表示中→▦→△／▽→「ファイル一覧」→▷II**

カテゴリー一覧画面が表示されます。

2 **△▽◁▷で表示するカテゴリを選択→▷II**

ファイル一覧が表示されます。

3 **△▽◁▷で削除したいファイルを選択→🔧**

メニュー画面が表示されます。

4 **△／▽で「削除」を選択→▷II**

確認画面が表示されます。

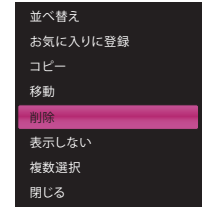

5 **「はい」を選択→▷II**

ファイルが削除されます。

ファイルの一覧からスライド表示させないファイルを設定する

スライド表示させたくないファイルを非表示に設定することができます。

1 **スライド表示中→▦→∧／∨→「ファイル一覧」→▷II**

カテゴリー一覧画面が表示されます。

2 **∧∨<>で表示するカテゴリを選択→▷II**

ファイル一覧が表示されます。

3 **∧∨<>で表示させないファイルを選択→✎**

メニュー画面が表示されます。

4 **∧／∨で「表示しない」を選択→▷II**

設定が完了します。

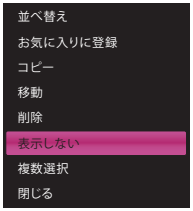

■ **設定を解除する場合**

手順3で表示させるファイルを選択→✎→「表示する」の順に選択します。

ファイルの一覧からファイルを複数選択して操作する

ファイル一覧画面で複数のファイルをまとめて操作することができます。

1 **スライド表示中→▦→∧／∨→「ファイル一覧」→▷II**

カテゴリー一覧画面が表示されます。

2 **∧∨<>で表示するカテゴリを選択→▷II**

ファイル一覧が表示されます。

3 **ファイル一覧画面で[戻る]→[∧]／[∨]で「複数選択」を選択→[▷II]**

複数選択画面が表示されます。

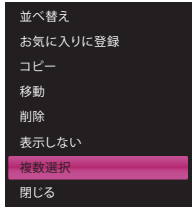

複数選択画面

4 **[∧][∨][<][>]で操作したいファイルを選択→[▷II]**

選択したファイルには、✔が表示されます。

■ **選択を解除する場合**

[∧][∨][<][>]で✔が表示されているファイルに選択枠を移動→[▷II]をタッチします。

5 **[戻る]→[∧]／[∨]→操作したい項目を選択→[▷II]**

選択した操作が実行されます。

■ **すべてのファイルを選択／選択解除する場合**

[∧]／[∨]で「全件選択」／「全件選択解除」を選択→[▷II]をタッチします。

8
緊急速報メール

緊急速報メールについて.....P.8-2
緊急速報メールサービスについて.....P.8-2
緊急速報メールを受信すると.....P.8-3
設定画面の操作.....P.8-3
緊急速報メールの設定を変更する.....P.8-3

緊急速報メールサービスについて

緊急速報メールサービスは、気象庁が配信する緊急速報メールを、震源地周辺のエリアのソフトバンク端末およびディズニー・モバイル端末に一斉にお知らせするソフトバンクモバイル株式会社が提供するサービスです。
緊急速報メールを受信した場合は、周囲の状況に応じて身の安全を確保し、状況に応じた、落ち着きのある行動をお願いいたします。
お買い上げ時は、緊急速報メールの「受信設定」は「利用する」に設定されています。ご利用を停止するには設定を「利用しない」にする必要があります。

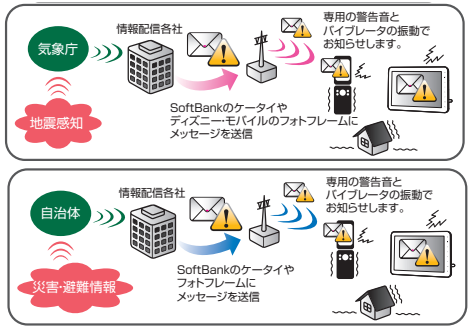

緊急速報メールイメージ

お知らせ

- 緊急速報メールとは、国や自治体が配信した災害・避難情報または、最大震度5弱以上と推定した地震の際に、強い揺れ（震度4以上）が予測される地域をお知らせするものです。
- 地震の発生直後に、震源近くで地震（P波、初期微動）をキャッチし、位置、規模、想定される揺れの強さを自動計算し、地震による強い揺れ（S波、主要動）が始まる数秒～数十秒前に、可能な限り素早くお知らせします。
- 震源に近い地域では、緊急速報メールが強い揺れに間に合わないことがあります。また、予測された震度に誤差がある場合があります。
- 日本国内のみのサービスです（海外ではご利用になれません）。
- 当社は情報の内容、受信タイミング、情報を受信又は受信できなかったことに起因した事故を含め、本緊急速報メールサービスに起因し、または関連して発生した損害については、一切責任を負いません。
- 気象庁が配信する緊急速報メールの詳細については、気象庁ホームページをご参照ください。http://www.jma.go.jp/（パソコン用）

緊急速報メールを受信すると

緊急速報メールを受信すると、アラームと内容通知画面でお知らせします。

ご注意

- 下記のような場合は、受信設定にかかわらず緊急速報メールの受信はできません。
  - 電源 OFF 時
  - 「圏外」時
  - 本体起動中
  - ソフトウェアアップデート中
- 下記のような場合などに緊急速報メールを受信したときは、内容通知画面が表示されない場合があります。
  - 電源 OFF 時
  - 「圏外」時
  - 本体起動中
  - ソフトウェアアップデート中
- サービスエリア内でも電波の届かない場所（トンネル、地下など）や電波状態の悪い場所では、緊急速報メールを受信できない場合があります。その場合、通知を再度受信することはできません。
- テレビやラジオ、その他伝達手段により提供される緊急速報メールの到達時刻に差異が生じる場合があります。
- お客様のご利用環境によっては、お客様の現在地と異なるエリアに関する情報を受信する場合があります。
- 受信した緊急速報メールの内容を表示しない場合、未読の緊急速報メールがあることを表す が画面右上に表示されます。未読の緊急速報メールをすべて表示すると、アイコンは消えます。

お知らせ

- ソフトバンクモバイルホームページ（http://www.softbank.jp/）にて、サービス対応エリアならびに緊急速報メールの受信イメージが確認できます。事前にご確認ください。

緊急速報メールの設定を変更する

緊急速報メールの受信設定をします。

1 **スライド表示中→[▦]→[∧]／[∨]→「緊急速報メール」→[▷II]**

緊急速報メール画面が表示されます。
今までに受信した緊急速報メールが一覧表示されます。

緊急速報メール画面

2 緊急速報メール画面→[メール]

メニュー画面が表示されます。



3 [∧]／[∨]で「受信設定」を選択→[▷II]

受信設定画面が表示されます。

緊急速報メール設定画面

■ チェックがついている→受信する
■ チェックがついていない→受信しない

4 [▷II]→「利用する」または「利用しない」を選択→[▷II]

設定前に緊急速報メールを利用するかどうかの確認画面が表示されるので、注意事項をよくお読みになり、「利用する」／「利用しない」を選択してください。

過去に受信した緊急速報メールを削除する

受信した緊急速報メールを削除します。

1 スライド表示中→▦→∧／∨→「緊急速報メール」→▷II
緊急速報メール画面が表示されます。
今までに受信した緊急速報メールが一覧表示されます。

2 ∧／∨で削除する速報履歴を選択→✎
メニュー画面が表示されます。

3 ∧／∨で「削除」を選択→▷II

4 「はい」を選択→▷II
削除されます。

過去に受信した複数の緊急速報メールを削除する

受信した複数の緊急速報メールを削除します。

1 スライド表示中→▦→∧／∨→「緊急速報メール」→▷II
緊急速報メール画面が表示されます。
今までに受信した緊急速報メールが一覧表示されます。

2 緊急速報メール画面→✎
メニュー画面が表示されます。

3 ∧／∨で「複数選択」を選択→▷II
複数選択画面が表示されます。

複数選択画面

4 **[∧]／[∨]で削除したい速報履歴を選択→[▷II]**

選択した履歴には、✔が表示されます。

■ **選択を解除する場合**

[∧][∨][<][>]で✔が表示されている履歴に選択枠を移動→[▷II]をタッチします。

5 **[🔧]→「削除」を選択→[▷II]**

削除されます。

■ **すべての履歴を選択／選択解除する場合**

[∧]／[∨]で「全件選択」／「全件選択解除」を選択→[▷II]をタッチします。

9
ウィジェット

ウィジェットについて P.9-2
天気予報ウィジェット P.9-2
天気予報ウィジェットを設定する P.9-2
スライドショーと天気予報ウィジェットを表示する P.9-4
表示するウィジェットを変更する P.9-6
スライドショー中にウィジェットの設定を変更する P.9-6

天気予報ウィジェット

天気予報ウィジェットでは、日時と設定した地域の天気情報や紫外線情報を表示することができます。
天気予報の詳細は、下記の操作で表示することができます。

1 スライド表示中→▦→∧／∨→「天気予報」→▷II
天気予報設定画面が表示されます。

2 ∧／∨→「天気予報について」→▷II

天気予報ウィジェットを設定する

1 スライド表示中→▦→∧／∨→「天気予報」→▷II
天気予報設定画面が表示されます。

2 ∧／∨で「天気予報の地域設定」を選択→▷II

天気予報設定画面

3 ∧∨<>で任意の地域を設定→▷II

天気予報の地域設定画面が表示されます。天気予報を表示する地域を設定します。

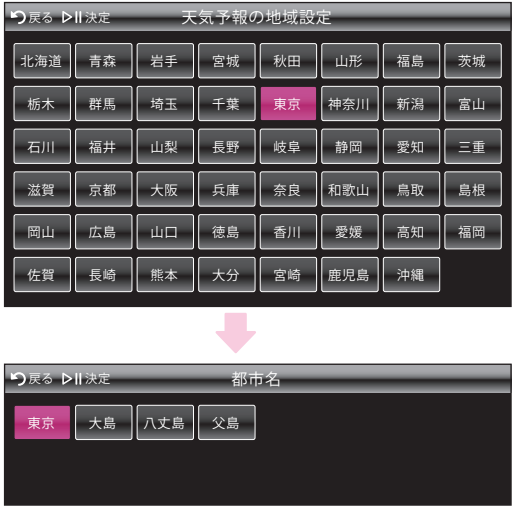

地域設定画面（例：東京の場合）

4 確認画面で「設定する」を選択→▷II

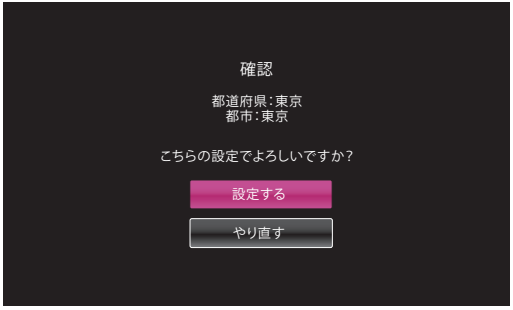

確認画面

紫外線情報を表示する場合は、引き続き手順4に進みます。

5 ∧／∨で「紫外線情報の表示設定」を選択→「OFF」が表示されている状態で▷II

表示が「ON」に変わり、機能一覧画面に戻ります。

お知らせ

- 「ディズニー天気予報」の設定は、「紫外線情報の表示設定」を除き、同様となっております。画面の指示に従って操作してください。

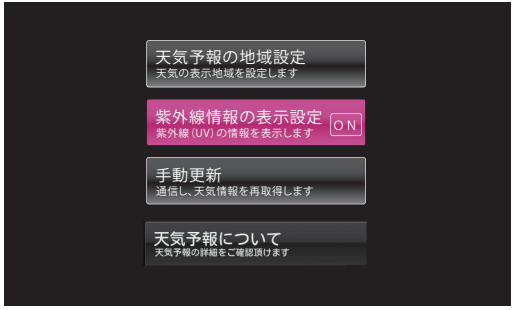

天気予報設定画面

スライドショーと天気予報ウィジェットを表示する

スライドと天気予報などのウィジェットと一緒に表示することができます。

1 **スライド表示中→[メニュー]→[∧]／[∨]→「スライドショー設定」→[▷II]**

スライドショー設定画面が表示されます。

2 **[∧]／[∨]で「表示スタイル」を選択→[▷II]／[＞]**

選択枠が設定画面に移動します。

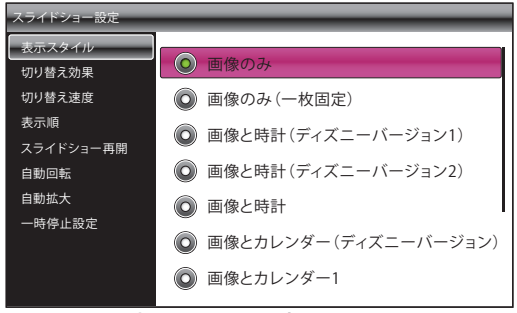

表示スタイル設定画面

3 **[∧]／[∨]で「画像とウィジェット」を選択→[▷II]**

設定が完了します。

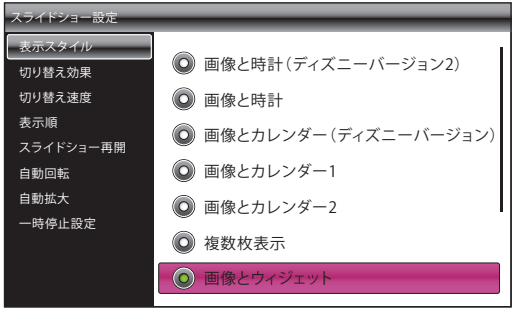

スライドショー画面に戻ると、画面下部に天気予報が表示されます。

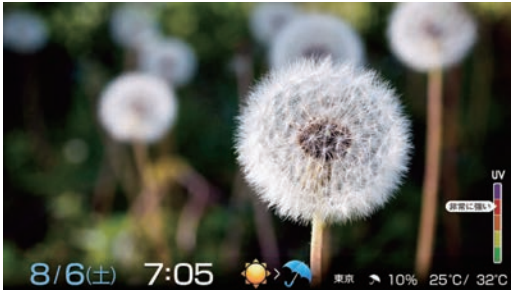

天気予報を更新する

1 **スライド表示中→[▦]→[∧]／[∨]→「天気予報」→[▷II]**

天気予報設定画面が表示されます。

天気予報設定画面

2 **[∧]／[∨]→「手動更新」→[▷II]**

天気予報が最新の情報に更新されます。

表示するウィジェットを変更する

スライドショー設定で「画像とウィジェット」が選択されている場合、スライドショー中にウィジェットを切り替えることができます。

1 **スライドショーで画像とウィジェットを表示中→[ ]→[∧]／[∨]→「ウィジェット変更」→[▷II]**

ウィジェット変更画面が表示されます。

2 **[∧]／[∨]で表示したいウィジェットを選択→[▷II]**

ウィジェットが変更され、スライドショー画面に戻ります。

ご注意

- スライドショーでウィジェットが表示されていない場合、スライドショー中に [ ] をタッチしても、メニューに「ウィジェット変更」は表示されません。

スライドショー中にウィジェットの設定を変更する

スライドショー設定で「画像とウィジェット」が選択されている場合、スライドショー中にウィジェットの設定を変更することができます。

1 **スライドショーで画像とウィジェットを表示中→[ ]→[∧]／[∨]→「ウィジェット設定」→[▷II]**

ウィジェット設定画面が表示されます。

ご注意

- スライドショーでウィジェットが表示されていない場合、スライドショー中に [ ] をタッチしても、メニューに「ウィジェット設定」は表示されません。
- 設定画面が無いウィジェットの場合、「ウィジェット設定」を選択しても、設定画面は表示されません。

アラームを設定する P.10-2
アラームを設定する P.10-2

10
アラーム

アラームを設定する

設定された時刻にアラームを鳴らすことができます。
アラームは、3つの時刻を設定できます。
あらかじめ登録されているアラーム音のほか、保存されている音楽をアラーム音として使用することもできます。

例）朝7：30にアラームを設定する

1 **スライド表示中→[▦]→[∧]／[∨]→「アラーム」→[▷II]**

アラーム画面が表示されます。

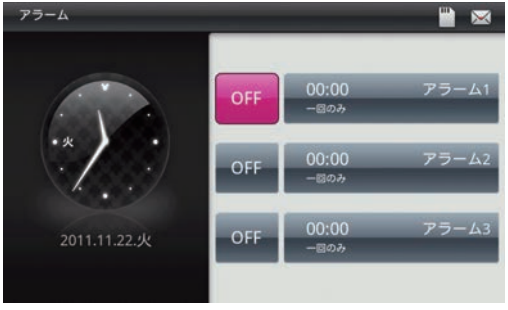

アラーム設定画面

2 **「OFF」が選択されている状態で[▷II]**

表示が「ON」に変わり、画面右上にアラームアイコンが表示されます。

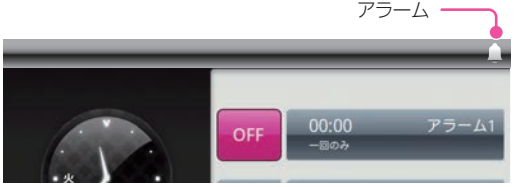

ON→アラームが設定されています。
OFF→アラームは設定されていません。

3 **[＜]／[＞]で選択枠を時刻設定に移動→[▷II]**

アラーム設定画面が表示されます。

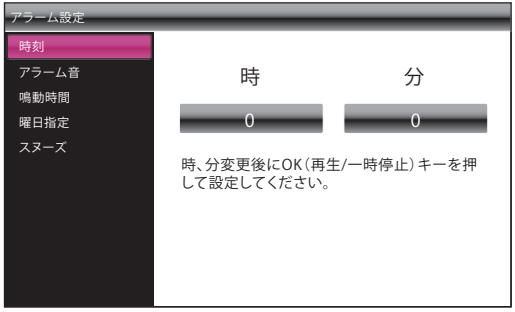

時刻設定画面

4 **∧／∨で「時刻」を選択→▷II／＞**

∧／∨で時間を「7」に設定します。
時間を設定したら、＞で選択枠を「分」に移動します。
∧／∨で分を「30」に設定します。
設定が完了したら、▷IIをタッチします。



■ 設定をキャンセルする場合

↩をタッチします。

5 **∧／∨で「アラーム」を選択→▷II／＞**

設定画面に選択枠が移動します。
∧／∨でアラーム音を設定します。

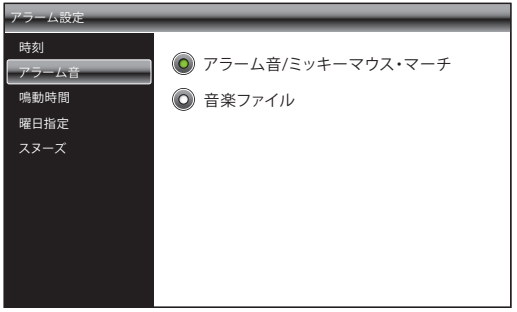

アラーム音設定画面

音楽ファイルをアラーム音に設定する場合は、「音楽ファイル」を選択して▷IIをタッチします。
音楽画面が表示されたら、∧／∨で音楽を選択して▷IIをタッチします。
選択した音楽のファイル名が表示されます。

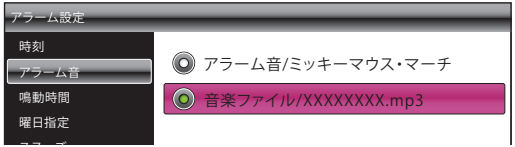

設定が完了したら、↩をタッチします。

6 ∧／∨で「鳴動時間」を選択→▷II／＞
設定画面に選択枠が移動します。

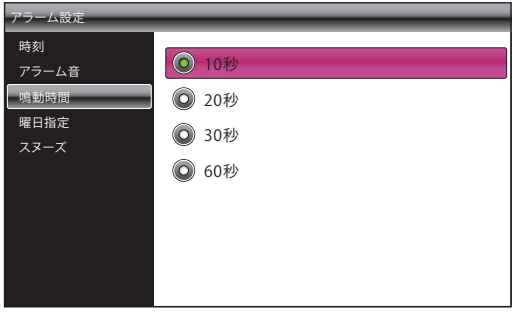

鳴動時間設定画面

∧／∨で鳴動時間を10～60秒の4つの中から設定します。
設定が完了したら、↩をタッチします。

7 ∧／∨で「曜日指定」を選択→▷II／＞
設定画面に選択枠が移動します。

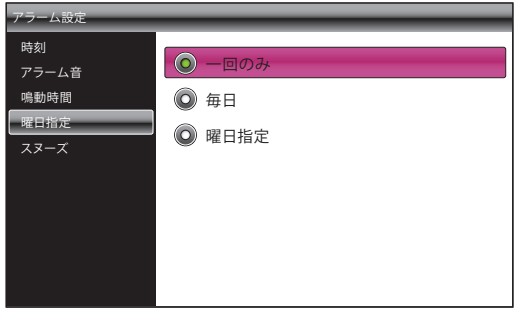

曜日指定設定画面

∧／∨で設定を選択して▷IIをタッチします。
曜日を指定する場合は、「曜日指定」を選択します。

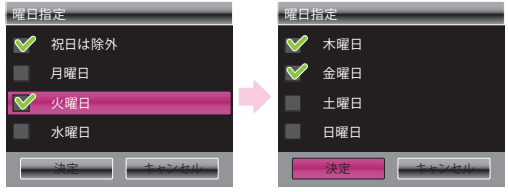

「曜日指定」画面が表示され、[∧]／[∨]で曜日指定を選択して[▷II]をタッチします。曜日は複数選択することができます。
設定が完了したら、[∨]で「決定」を選択して[▷II]タッチします。

8 **[∧]／[∨]で「スヌーズ」を選択→[▷II]／[＞]**

設定画面に選択枠が移動します。
スヌーズでは、一度アラームを止めた後、設定した時間が経過した後に、再度アラームを鳴らすまでの時間を設定します。

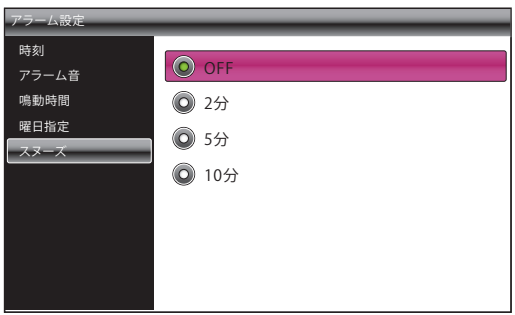

スヌーズ設定画面

[∧]／[∨]でスヌーズの設定します。
スヌーズを無効にする場合は、「OFF」を選択します。

設定が完了したら、[↩]をタッチします。

アラームが鳴ったら？

アラームが鳴ると、アラーム画面が表示されます。
[∧]／[∨]で「スヌーズ」または「停止」を選択して[▷II]をタッチします。

「スヌーズ」を選択した場合、スヌーズ設定した時間が経過すると、再度アラームが鳴ります。

11
電話帳

電話帳画面の操作 P.11-2
電話帳を表示する P.11-2
連絡先を削除する P.11-2
連絡先を全件削除する P.11-3
メッセージボードを表示する P.11-3
あんしんメール送信先に追加する P.11-4
複数の連絡先を削除する P.11-5
電話帳ファイルを受信して電話帳登録する P.11-6

電話帳を表示する

電話帳を表示します。

1 **スライド表示中→▦→∧／∨→「電話帳」→▷II**

電話帳一覧が表示されます。

電話帳画面

連絡先を削除する

1 **スライド表示中→▦→∧／∨→「電話帳」→▷II**

電話帳一覧が表示されます。

2 **∧／∨で削除する連絡先を選択→✎**

メニュー画面が表示されます。



3 **∧／∨で「削除」を選択→▷II**

確認画面が表示されます。

4 **「はい」を選択→▷II**

削除されます。

連絡先を全件削除する

1 スライド表示中→▦→∧／∨→「電話帳」→▷II
電話帳一覧が表示されます。

2 ∧／∨で「全件削除」を選択→▷II
確認画面が表示されます。

3 「はい」を選択→▷II
削除されます。

メッセージボードを表示する

「メッセージボードを表示する」に設定されている連絡先からメールが届くと、スライドショー表示中にメールの本文が自動的に表示されます。

1 スライド表示中→▦→∧／∨→「電話帳」→▷II
電話帳が表示されます。

2 ∧／∨でメッセージボードを表示する連絡先を選択→🔧
メニュー画面が表示されます。

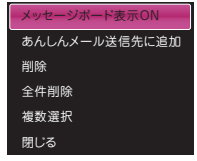

3 ∧／∨で「メッセージボード表示ON」を選択→▷II
連絡先および画面右上にアイコンが表示されます。

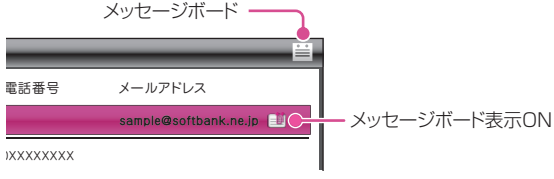

お知らせ

- 電話帳画面でメッセージボード表示を ON に設定したい相手が選択されている状態で ▷II をタッチしても、メッセージボード表示をONに設定できます。

■ メッセージボード表示を解除する場合

電話帳画面で「メッセージボード表示ON」に設定されている連絡先を選択して、✎→∧／∨で「メッセージボード表示OFF」を選択→▷IIをタッチします。

使いこなしチェック！

●メールが届いたら自動的にメッセージを表示する（メッセージボード）（➡ 　I　）

あんしんメール送信先に追加する

選択した連絡先をあんしんメール（➡ P.12-1）の送信先に追加します。

1 スライド表示中→▦→∧／∨→「電話帳」→▷II

電話帳が表示されます。

2 ∧／∨であんしんメール送信先に追加する連絡先を選択→✎

メニュー画面が表示されます。

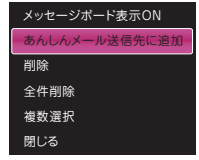

3 ∧／∨で「あんしんメール送信先に追加」を選択→▷II

あんしんメールの送信先に追加されます。

使いこなしチェック！

●あんしんメール（➡ P.12-1）

●あんしんメール送信先を削除する（➡ P.12-3）

複数の連絡先を削除する

選択した複数の連絡先を削除します。

1 **スライド表示中→▦→∧／∨→「電話帳」→▷II**

電話帳一覧が表示されます。

2 **∧／∨で「複数選択」を選択→▷II**

複数選択画面が表示されます。

複数選択画面

3 **∧／∨で削除したい連絡先を選択→▷II**

選択した連絡先には、✔が表示されます。

■ **選択を解除する場合**

∧／∨で✔が表示されている連絡先に選択枠を移動→▷IIをタッチします。

4 [メール]→「削除」を選択→[▷II]

削除されます。

■ すべての連絡先を選択／選択解除する場合

[∧]／[∨]で「全件選択」／「全件選択解除」を選択→[▷II]をタッチします。

電話帳ファイルを受信して電話帳登録する

携帯電話から添付ファイルに電話帳を選んでフォトビジョンに送信すると、携帯電話に登録してある電話帳を本機にも登録することができます。

1 携帯電話から電話帳を添付したメールを本機に送信する

2 メールを受信する

3 電話帳を表示する

メールに添付されていた電話帳の内容が、自動的に本機の電話帳に追加されます。

お知らせ

- 電話帳の送信方法は、お持ちの携帯電話の取扱説明書をご確認ください。

12
あんしんメール

あんしんメールについて P.12-2
- あんしんメール P.12-2

一覧画面の操作 P.12-2
- 送信先を追加する P.12-2
- あんしんメールを使用する P.12-5
- カレンダー表示を設定する P.12-6
- あんしんメールの起動時間を設定する P.12-7
- 送信履歴を表示する P.12-8

あんしんメール

あんしんメールとは、設定された時刻以降にタッチキー操作が行われた場合、本機が操作されたことを知らせるSMSを、指定した連絡先に送信する機能です。

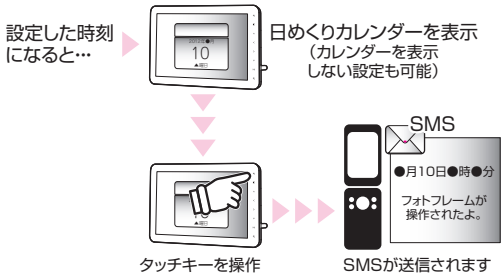

ご注意

- 初めてあんしんメールを使用する場合、最初に「送信先追加」から連絡先を登録するか、電話帳から送信先の追加（P.11-4）を行ってください。送信先が登録されていない場合、あんしんメールを使用することはできません。

送信先を追加する

あんしんメールの送信先電話番号を登録します。

1 **スライド表示中→[メニュー]→[∧]／[∨]→「あんしんメール」→[▷II]**

あんしんメール画面が表示されます。

2 **[ペン]→[∧]／[∨]で「送信先追加」を選択→[▷II]**

電話番号の入力画面が表示されます。

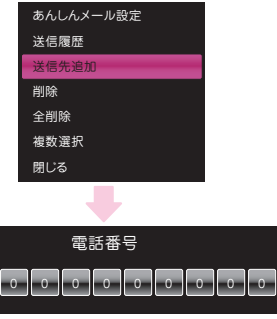

[∧]／[∨]で電話番号の1桁目を設定したら、[＞]で選択枠が次の桁に移動します。
最後の桁を設定したら、[▷II]をタッチします。

送信先は複数登録することができます。

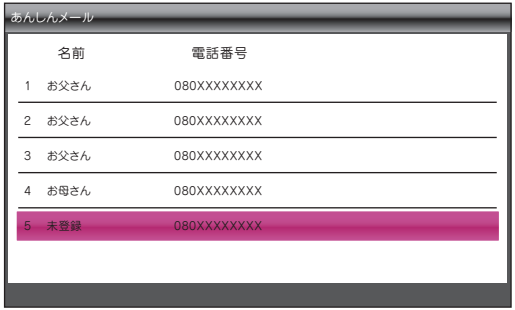

あんしんメール画面

使いこなしチェック！

●電話帳からあんしんメール送信先に追加する（P.11-4）

ご注意

- 送信先には電話番号のみ登録できます。E メールアドレスは登録できません。
- 電話番号から登録した送信先は、名前が「未登録」と表示されます。名前を登録する場合は、一度電話帳に登録してからあんしんメール送信先に追加してください。

送信先を削除する

1 スライド表示中→▦→∧／∨→「あんしんメール」→▷II

あんしんメール画面が表示されます。

2 ∧／∨で削除する送信先を選択→✎

メニュー画面が表示されます。

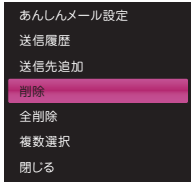

3 ∧／∨で「削除」を選択→▷II

確認画面が表示されます。

4 ＜／＞で「はい」を選択→▷II

削除されます。

送信先を全件削除する

1 スライド表示中→[メニュー]→[∧]／[∨]→「あんしんメール」→[▷II]
あんしんメール画面が表示されます。

2 [ツール]→[∧]／[∨]で「全削除」を選択→[▷II]
確認画面が表示されます。

3 [＜]／[＞]で「はい」を選択→[▷II]
削除されます。

複数の送信先を削除する

選択した複数の送信先を削除します。

1 スライド表示中→[メニュー]→[∧]／[∨]→「あんしんメール」→[▷II]
あんしんメール画面が表示されます。

2 あんしんメール画面で[ツール]→[∧]／[∨]で「複数選択」を選択→[▷II]
複数選択画面が表示されます。

複数選択画面

3 **[∧]／[∨]で削除したい送信先を選択→[▷II]**

選択した送信先には、✔が表示されます。

■ **選択を解除する場合**

[∧]／[∨]で✔が表示されている送信先に選択枠を移動→[▷II]をタッチします。

4 **[↩]→[∧]／[∨]で「結果送信先の削除」を選択→[▷II]**

■ **すべての送信先を選択／選択解除する場合**

[∧]／[∨]で「全件選択」／「全件選択解除」を選択→[▷II]をタッチします。

5 **[＜]／[＞]で「はい」を選択→[▷II]**

削除されます。

あんしんメールを使用する

1 **スライド表示中→[▦]→[∧]／[∨]→「あんしんメール」→[▷II]**

あんしんメール画面が表示されます。

2 **[↩]→[∧]／[∨]で「あんしんメール設定」を選択→[▷II]**

あんしんメール設定画面が表示されます。

3 **[∧]／[∨]で「あんしんメール送信」を選択→[▷II]／[＞]**

選択枠が設定画面に移動します。

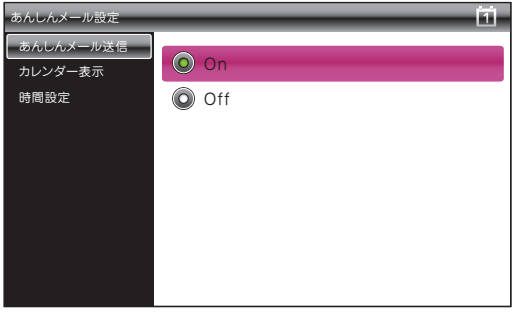

あんしんメール設定画面

4 **[∧]／[∨]で「On」／「Off」を選択→[▷II]**

あんしんメールを使用する場合は、「On」を選択します。あんしんメール送信が「On」の時は、画面右上にアイコンが表示されます。

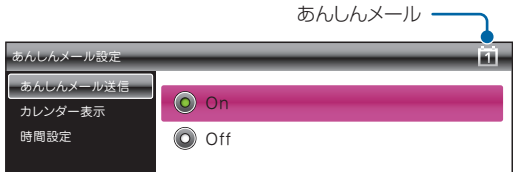

On→あんしんメールが送信されています。
Off→あんしんメールは送信されていません。

カレンダー表示を設定する

あんしんメールの時間設定（P.12-7）で設定した時刻になると、スライドショー上に日めくりカレンダーが表示され、カレンダーをめくるとあらかじめ設定されている送信先に、本機が操作されたことを知らせるメールが送信されます。

1 **スライド表示中→▦→∧／∨→「あんしんメール」→▷II**

あんしんメール画面が表示されます。

2 **🔧→∧／∨で「あんしんメール設定」を選択→▷II**

あんしんメール設定画面が表示されます。

3 **∧／∨で「カレンダー表示」を選択→▷II／>**

選択枠が設定画面に移動します。

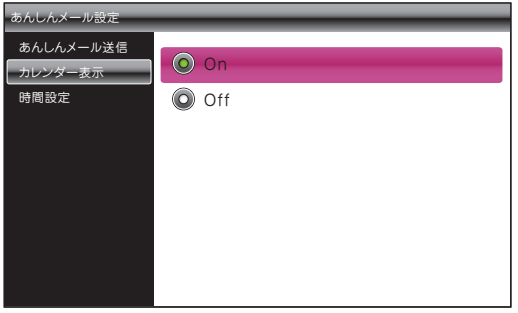

あんしんメール設定画面

4 **∧／∨で「On」／「Off」を選択→▷II**

日めくりカレンダーを使用する場合は、「On」を選択します。

■「Off」に設定されている場合

あんしんメールの時間設定で設定した時刻になっても、スライドショー上には何も表示されません。

設定した時刻以降に、タッチキー操作が行われるとメールが送信されます。

カレンダーをめくる

あんしんメールの時間設定で設定した時刻になると、スライドショー上に日めくりカレンダーが表示されます。
カレンダーが表示されたら、タッチキーのいずれかをタッチすると、カレンダーをめくることができます。

タッチキーが操作された時に、あんしんメールの送信先に「フォトビジョンが操作されました」と記載されたメールが送信されます。

あんしんメールの起動時間を設定する

あんしんメールの起動時間を設定します。
あんしんメール送信（P.12-5）が「On」に設定されている状態で、起動設定された時刻以降にタッチキー操作が行われると、あんしんメールが送信されます。
カレンダー表示（P.12-6）が「On」に設定されている場合、起動設定された時刻になると日めくりカレンダーが表示されます。

例）夜10：30以降にタッチキー操作が行われたかどうか確認する場合

1 スライド表示中→▦→∧／∨→「あんしんメール」→▷II
あんしんメール画面が表示されます。

2 ✎→∧／∨で「あんしんメール設定」を選択→▷II
あんしんメール設定画面が表示されます。

3 ∧／∨で「時間設定」を選択→▷II／＞
選択枠が設定画面に移動します。

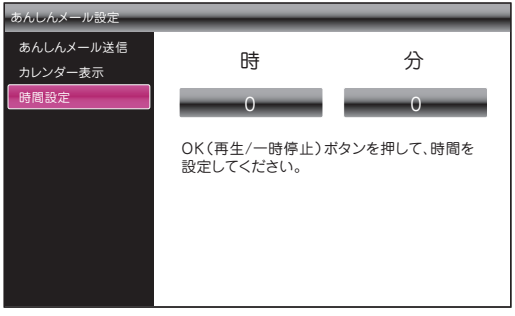

あんしんメール設定画面

4 **[∧]／[∨]で「時刻」を選択→[▷II]／[＞]**

[∧]／[∨]で時間を「22」に設定します。
時間を設定したら、[＞]で選択枠を「分」に移動します。
[∧]／[∨]で分を「30」に設定します。
設定が完了したら、[▷II]をタッチします。



■ **設定をキャンセルする場合**

[↩]をタッチします。

送信履歴を表示する

1 **スライド表示中→[⊞]→[∧]／[∨]→「あんしんメール」→[▷II]**

あんしんメール画面が表示されます。

2 **[✎]→[∧]／[∨]で「送信履歴」を選択→[▷II]**

送信履歴画面が表示されます。

13
設定

基本設定 P.13-2
画面の明るさを調節する P.13-2
日付／時刻を設定する P.13-3
本機およびメモリカードのメモリ情報を表示する P.13-3
ファームウェアのバージョン情報を表示する P.13-4

高度な設定 P.13-5
操作ガイドの表示を設定する P.13-5
メール受信時の動作を設定する P.13-6
本機の各設定をお買い上げ時の状態に戻す P.13-7
本機のメモリ保存内容や各設定を出荷時の状態に戻す P.13-7
ネットワークからソフトウェアを更新する P.13-8
ソフトウェアを更新する前に確認画面を表示する P.13-9

タイマー設定 P.13-10
自動的にディスプレイを点灯させる P.13-10
自動的にディスプレイを消灯させる P.13-10

音量 P.13-12
タイマー設定のスケジュールを変更する P.13-10
ディスプレイ消灯中にメールを受信した時の動作を設定する P.13-11
アラーム／音楽／動画／メール着信音の音量を調節する P.13-12

動画を拡大して再生する P.13-14
動画を拡大して再生する P.13-14

画面の明るさを調節する

ディスプレイの明るさを3段階に調節できます。

1 **スライド表示中→▦→∧／∨→「設定」→▷II**

設定画面が表示されます。

設定画面

2 **＜／＞で「基本設定」を選択→▷II**

基本設定画面が表示されます。

3 **∧／∨で「画面の明るさ」を選択→▷II**

選択枠が設定画面に移動します。

画面の明るさ設定画面

4 **∧／∨で明るさを選択→▷II**

設定が完了します。

日付／時刻を設定する

本機のカレンダー機能や時計機能の日時を正しく表示させるためには、日付／時刻を設定します。
設定方法には、「自動補正」と「手動補正」の2つの方法があります。
「自動補正」の設定方法については、「日付／時刻を自動補正で設定する」（P.1-9）を参照してください。

「手動補正」の設定方法については、「日付／時刻を手動で設定する」（P.1-10）を参照してください。

本機およびメモリカードのメモリ情報を表示する

本機内のメモリの空き容量とメモリ容量が確認できます。また、メモリカードを取り付けている場合は、メモリカードのメモリ情報もあわせて確認できます。

1 スライド表示中に[▦]→[∧]／[∨]で「設定」を選択

設定画面が表示されます。

設定画面

2 **[<]／[>]で「基本設定」を選択**
基本設定画面が表示されます。

3 **[∧]／[∨]で「メモリについて」を選択→[▷II]**
メモリ情報が表示されます。

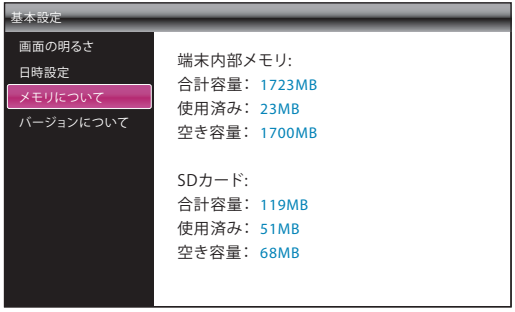

メモリについて画面

ファームウェアのバージョン情報を表示する

1 **スライド表示中→[▦]→[∧]／[∨]→「設定」→[▷II]**
設定画面が表示されます。

2 **[<]／[>]で「基本設定」を選択→[▷II]**
基本設定画面が表示されます。

3 **[∧]／[∨]で「バージョンについて」を選択→[▷II]**
バージョン情報が表示されます。

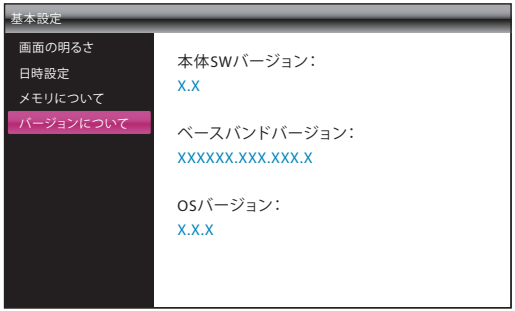

バージョンについて画面

操作ガイドの表示を設定する

各タッチキーで操作できる内容を画面に表示させるかどうかを設定します。

1 **スライド表示中→[メニュー]→[∧]／[∨]→「設定」→[▷II]**

設定画面が表示されます。

2 **[＜]／[＞]で「高度な設定」を選択→[▷II]**

高度な設定画面が表示されます。

設定画面

3 ∧／∨で「操作ガイド表示」を選択→▷II
選択枠が設定画面に移動します。

操作ガイド設定画面

4 ∧／∨→「On」→▷II
設定が完了します。

■ 操作ガイドを表示させない場合
∧／∨で「Off」を選択→▷IIをタッチします。

メール受信時の動作を設定する

メールを受信したとき、受信したメールを表示する確認画面を表示させることができます。

1 スライド表示中→▦→∧／∨→「設定」→▷II
設定画面が表示されます。

2 ＜／＞で「高度な設定」を選択→▷II
高度な設定画面が表示されます。

設定画面

3 ／で「メール受信通知」を選択→

選択枠が設定画面に移動します。

メール受信通知設定画面

4 ／→「On」→

設定が完了します。

■ **確認画面を表示させない場合**

／で「Off」を選択→をタッチします。

本機の各設定をお買い上げ時の状態に戻す

下記の設定を出荷時の状態に戻します。

- 基本設定（P.13-2）
- 高度な設定（P.13-5）
- タイマー設定（P.13-10）
- 音量（P.13-12）

本体メモリやメモリカードに保存されているファイルや、電話帳の内容は、削除されません。

操作方法については、「本機の各設定をお買い上げ時の状態に戻す」（P.14-2）を参照してください。

本機のメモリ保存内容や各設定を出荷時の状態に戻す

本機の設定や保存されているファイルなどをすべて消去して、出荷時の状態に戻します。

操作方法については、「本機のメモリ保存内容や各設定を出荷時の状態に戻す」（P.14-3）を参照してください。

ネットワークからソフトウェアを更新する

ソフトウェアの更新があった場合、ネットワークからソフトウェアを更新します。

1 **スライド表示中→▦→∧／∨→「設定」→▷II**

設定画面が表示されます。

2 **＜／＞で「高度な設定」を選択→▷II**

高度な設定画面が表示されます。

設定画面

3 **∧／∨で「ソフトウェア更新」を選択→▷II**

確認画面が表示されます。

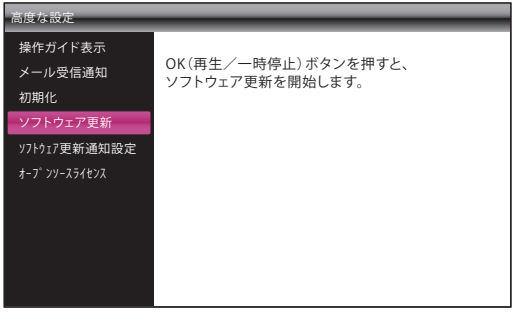

ソフトウェア更新設定画面

4 **「はい」を選択→▷II**

更新があると、自動的にソフトウェアを更新します。

ソフトウェアを更新する前に確認画面を表示する

ソフトウェアを更新する前に、確認画面を表示するかどうか設定します。確認画面を表示する設定にした場合、確認画面で「はい」を選択するまでは、ソフトウェアの更新は行われません。

1 スライド表示中→▦→▲／▼→「設定」→▶II
設定画面が表示されます。

2 ◀／▶で「高度な設定」を選択→▶II
高度な設定画面が表示されます。

設定画面

3 ▲／▼で「ｿﾌﾄｳｪｱ更新通知設定」を選択→▶II
選択枠が設定画面に移動します。
設定画面が表示されます。

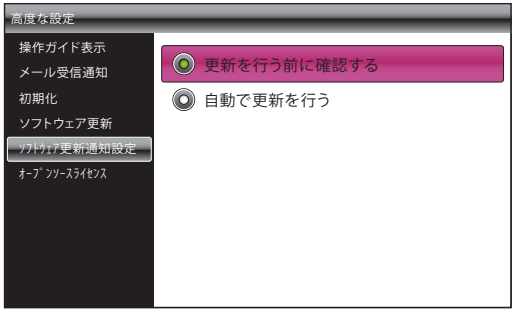

ｿﾌﾄｳｪｱ更新通知設定画面

4 **[∧]／[∨]→「更新を行う前に確認する」または「自動で更新を行う」を選択→[▷II]**

「更新を行う前に確認する」を選択した場合、ソフトウェアの更新があると、確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、ソフトウェアを更新します。
「自動で更新を行う」を選択した場合、ソフトウェアの更新があると、自動的にソフトウェアを更新します。

自動的にディスプレイを点灯させる

タイマー設定で時刻を指定して、本機のディスプレイを自動的に点灯させることができます。

- 設定方法については、「自動的にディスプレイを点灯させる」（P.1-18）を参照してください。

自動的にディスプレイを消灯させる

タイマー設定で時刻を指定して、本機のディスプレイを自動的に消灯させることができます。

- 設定方法については、「自動的にディスプレイを消灯させる」（P.1-19）を参照してください。

タイマー設定のスケジュールを変更する

ディスプレイ点灯および消灯のスケジュールを曜日単位で変更します。

- 設定方法については、「タイマー設定のスケジュールを変更する」（P.1-21）を参照してください。

ディスプレイ消灯中にメールを受信した時の動作を設定する

1 スライド表示中→[▦]→[∧]／[∨]→「設定」→[▷II]
設定画面が表示されます。

2 [<]／[>]で「タイマー設定」を選択→[▷II]
タイマー設定画面が表示されます。

設定画面

3 [∧]／[∨]で「消灯中のメール受信」を選択→[▷II]／[>]
設定画面に選択枠が移動します。

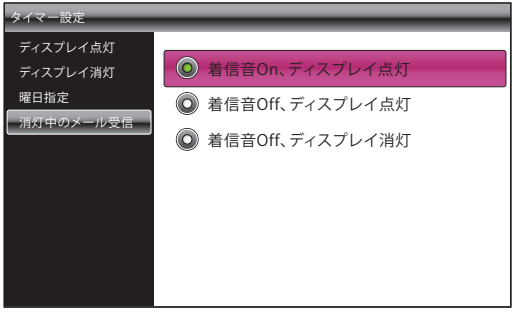

消灯中のメール受信設定画面

[∧]／[∨]で受信設定を選択して[▷II]をタッチします。

着信音On、ディスプレイ点灯
着信音Off、ディスプレイ点灯
着信音Off、ディスプレイ消灯

設定が完了したら、[↩]をタッチします。

アラーム／音楽／動画／メール着信音の音量を調節する

例）メール着信音量を設定する

1 スライド表示中→[▦]→[∧]／[∨]→「設定」→[▷II]

設定画面が表示されます。

設定画面

2 [＜]／[＞]で「音量」を選択→[▷II]

音量画面が表示されます。

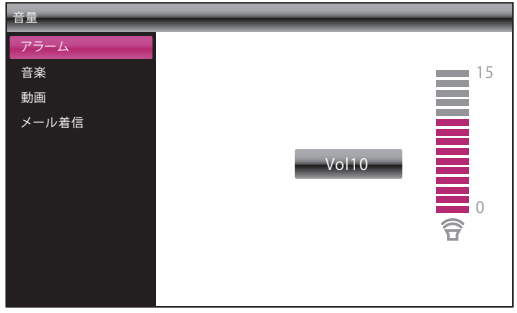

音量設定画面

3 [∧]／[∨]で「メール着信」を選択→[▷II]／[＞]

設定画面に選択枠が移動します。

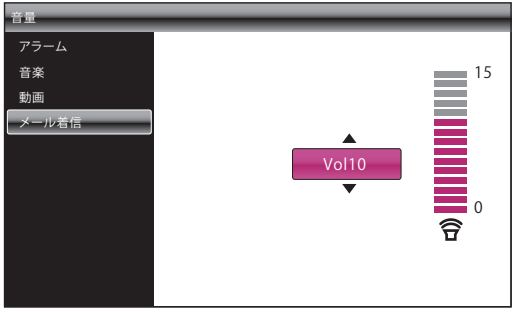

メール着信音量設定画面

▲／▼で音量を設定します。
音量は、0～15の範囲で調節します。
0に設定すると、音は鳴りません。
設定が完了したら、▶Ⅱをタッチします。

■「アラーム」音量を設定する場合

手順3で「アラーム」を選択します。

■「音楽」音量を設定する場合

手順3で「音楽」を選択します。

■「動画」音量を設定する場合

手順3で「動画」を選択します。

メール着信音を消す

メール着信音を「0」に設定すると、画面右上に着信音消音アイコンが表示され、メールを受信しても着信音が鳴りません。

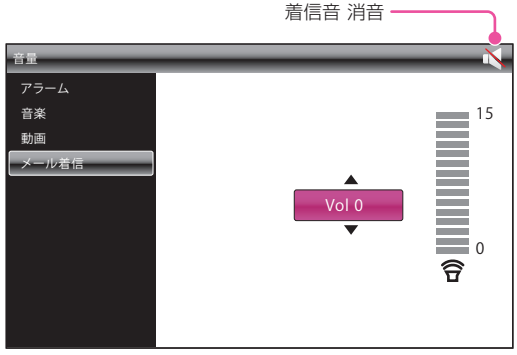

ご注意

- メール着信音を消音しても、緊急速報メールを受信した場合、あらかじめ設定されている着信音が鳴動します。
- 緊急速報メールの着信音の音量は変更できません。

動画を拡大して再生する

動画を最大、全画面まで拡大して再生できます。

1 スライド表示中→▦→∧／∨→「設定」→▷II

設定画面が表示されます。

設定画面

2 ＜／＞で「動画」を選択→▷II

動画設定画面が表示されます。

3 ▷II／＞→∧／∨→▷II

動画が全画面に拡大表示されます。操作を繰り返すごとに動画の倍率は全画面→等倍（元の倍率）→1.5倍→2倍→3倍の順に切り替わります。

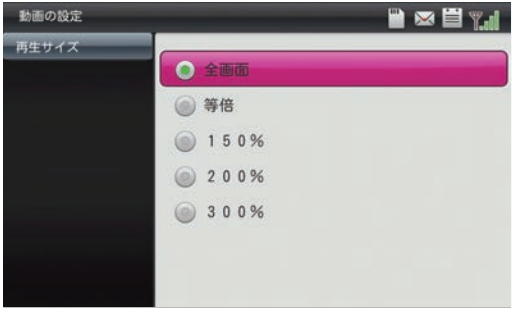

動画設定画面

初期化 P.14-2

14
その他

本機の各設定をお買い上げ時の状態に戻す

1 スライド表示中→▦→∧／∨→「設定」→▷II
設定画面が表示されます。

2 ＜／＞で「高度な設定」を選択→▷II
高度な設定画面が表示されます。

設定画面

3 ∧／∨で「初期化」を選択→▷II
選択枠が設定画面に移動します。

4 ∧／∨→「設定を初期化」→▷II
確認画面が表示されます。

初期化画面

5 「はい」→▷II
初期化を開始します。

本機のメモリ保存内容や各設定を出荷時の状態に戻す

1 スライド表示中→▦→∧／∨→「設定」→▷II
設定画面が表示されます。

2 ＜／＞で「高度な設定」を選択→▷II
高度な設定画面が表示されます。

設定画面

3 ∧／∨で「初期化」を選択→▷II
選択枠が設定画面に移動します。

4 ∧／∨→「全て初期化」→▷II
確認画面が表示されます。

初期化画面

5 「はい」→▷II
初期化を開始します。

初期化後にメールアドレスが表示されない場合

全てを初期化すると、スライドショー画面で をタッチしても、画面にメールアドレスが表示されなくなります。
インターネットでMy Disney Mobileにログインしていただき、下記の操作を行ってください。

1 My Disney Mobileにログイン

My Disney Mobileにアクセスし、契約回線番号とパスワードを入力しログイン。
次の画面で**「メール設定」**をクリック。

MySoftBankの契約回線番号とパスワードを入力しログイン。

2 「メール設定」の「メールアドレスの変更」画面を表示→「アドレス確認メールの送信」をクリック

確認メールの送信画面が表示されます。
「送信」をクリックすると確認メールが送信されます。

メールアドレスの変更画面

確認メールを送信したら、ログアウトしてください。
確認メールが本機に届き、メールアドレスが表示されるようになります。

15
資料／付録

故障かな？と思ったら P.15-2
主な仕様 P.15-3
メニュー一覧 P.15-4
索引 P.14-15
保証書とアフターサービス P.15-17
保証について P.15-17
修理を依頼される場合 P.15-17
お問い合わせ先一覧 P.15-18

■ 電源が入らない

- ACアダプタが、本体またはコンセントから外れていませんか？

➡ しっかり差し込んでください。

■ 圏外（圏外マーク）が表示され、メールが受信できない

- サービスエリア外か電波の届きにくい場所にいませんか？

➡ 電波の届く場所に移動してください。本機を移動してしばらくたっても圏外マークが消えない場合は、お問い合わせ先（P.15-18）までご連絡ください。

■ メールを受信できない

- しばらく本機の電源を切っていませんでしたか？

➡ サーバメール受信を行い、サーバにメールが保存されていないかどうかを確認してください（P.2-7）。

■ ディスプレイの表示がちらつく

- 蛍光灯の近くで使用していませんか？

➡ 蛍光灯からなるべく離れてご使用ください。

■ 画像をコピー／移動しようとすると「このファイルは移動／コピーが行えません」と表示され、コピー／移動できない

➡ 保護ファイルのコピー／移動はできません。

■ 画像をコピー／移動しようとすると「操作に失敗ししたファイルがあります」または「失敗しました」と表示され、コピー／移動できない

➡ 画像を保存するためのメモリの空き容量が不足しています。コピー／移動先に保存されている画像を削除するか、メモリカードにコピー／移動する場合は空き容量のあるメモリカードに交換してください。

➡ 保護ファイルのコピー／移動はできません。

■ 次の警告画面や画面右上に（警告マーク）が表示される

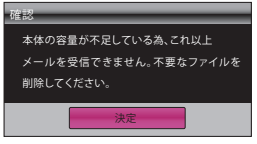



➡ 画像を保存するためのメモリの空き容量が少なくなっているか、または不足しています。メールで画像を受信できなくなりますので、保存されている画像を削除するか、空き容量のあるメモリカードを挿入してください。

主な仕様

品名		DM001Photo
サイズ（W×H×D）		約238.8×142.9×20.1mm（スタンドを除く）
質量		約504g（本体のみ）
ディスプレイ	方式	TFT液晶（約1,670万色）
	サイズ	約9.0inch
	画素数	384,000画素
	解像度	WVGA（800×480）
保存容量		約1.7G バイト
対応画像形式	画像	JPEG、BMP、GIF、PNG
	動画	3GP、3GP2（一部）、MP4
	音声	MP3、wav、Midi、Ogg
対応メモリカード		SDメモリカード（2Gバイトまで）、SDHCメモリカード（32Gバイトまで）、MMC（MultiMediaCard）（2Gバイトまで）

メニュー一覧

メニューに表示される項目や機能、およびお買い上げ時の設定について説明します。

スライドショーメニュー

項目	説明	初期設定	参照ページ
お気に入りに登録 / お気に入りを解除	画像をお気に入り登録すると、登録した画像のみ一覧表示したり、スライド表示したりできます。	−	P.3-2
BGM 再生開始	スライドを再生中に、本機に保存されている音楽を BGM として再生することができます。	−	P.3-2
表示する画像を選択	特定の画像だけをスライドショーで表示することができます。	−	P.3-3
この画像を表示しない	表示中の画像をスライドショーで表示するかどうかを設定できます。	−	P.3-3
削除	表示中の画像を削除します。	−	P.3-4

項目		説明	初期設定	参照ページ
スライドショー設定	表示スタイル	スライドショーの表示スタイルを変更します。	画像のみ	P.3-5
	切り替え効果	スライド表示の画像が切り替わるときの効果を設定します。	ランダム	P.3-6
	切り替え速度	スライド表示の画像が切り替わるまでの時間を５秒～１時間までの１３種類から選択します。	10 秒	P.3-8
	表示順	画像を保存日時の新しい順、または古い順のどちらからスライド表示するかを設定します。	新しい順	P.3-8
	スライドショー再開	スライドショー以外の画面を表示中に、一定時間操作が無かった場合にスライドショーを再開するまでの時間を５秒～１時間までの 13 種類から選択します。	１分	P.3-9
	自動回転	本機を縦向きに置いた場合に、画像の表示が自動的に回転するかどうかを設定できます。	ON	P.3-10
	自動拡大	ディスプレイの表示領域より画像サイズが小さい場合に、自動的に全画面で拡大表示するかどうかを設定できます。	ON	P.3-11
	一時停止設定	添付画像のあるメールを受信したときに、スライドショーを一時停止するか設定します。	OFF	P.2-6

アルバムメニュー

項目	説明	初期設定	参照ページ
表示する画像を選択	特定の画像だけを一覧表示することができます。	−	P.4-4
お気に入りに登録 / お気に入りを解除	画像の一覧から、お気に入りの画像を登録／解除します。	−	P.4-4
コピー	選択した画像を SD メモリカードまたは本機のメモリにコピーします。	−	P.4-5
移動	選択した画像を SD メモリカードまたは本機のメモリに移動します。	−	P.4-5
削除	選択した画像を削除します。	−	P.4-6
表示しない	スライド表示させたくない画像を非表示に設定することができます。	−	P.4-7
複数選択	画像一覧画面で複数の画像をまとめて操作することができます。	−	P.4-8

メールメニュー

項目	説明	初期設定	参照ページ
削除	選択したメールを削除します。	−	P.2-7
保護 / 保護解除	選択したメールを保護します。保護されたメールは、保護を解除するまでは、削除することができなくなります。	−	P.2-8
複数選択	メール一覧画面で複数のメールをまとめて操作することができます。	−	P.2-9
並べ替え	メールの並び順を変更することができます。	−	P.2-10
電話帳に追加	送信者の連絡先を電話帳に追加します。	−	P.2-11
電話帳を開く	電話帳を表示します。	−	P.2-12
受信拒否リストに登録	選択したメールの送信者を受信拒否リストに登録します。	−	P.2-13
受信拒否リストから削除	送信者を受信拒否リストから削除します。	−	P.2-14
新着メール受信	メールを受信します。	−	P.2-7

音楽メニュー

項目	説明	初期設定	参照ページ
並べ替え	音楽の並び順を変更することができます。	−	P.6-9
表示するファイルを選択	特定の音楽だけを一覧表示することができます。	−	P.6-4
お気に入りに登録 / お気に入りを解除	音楽の一覧から、お気に入りの音楽を登録／解除します。	−	P.6-5
コピー	選択した音楽を SD メモリカードまたは本機のメモリにコピーします。	−	P.6-6
移動	選択した音楽を SD メモリカードまたは本機のメモリに移動します。	−	P.6-6
削除	選択した音楽を削除します。	−	P.6-7
複数選択	音楽一覧画面で複数の音楽をまとめて操作することができます。	−	P.6-7

動画メニュー

項目	説明	初期設定	参照ページ
一時停止	動画を一時停止することができます。	−	P.5-4
動画の設定	動画を拡大することができます。	−	P.5-4
並べ替え	動画の並び順を変更することができます。	−	P.5-5
表示する動画を選択	特定の動画だけを一覧表示することができます。	−	P.5-5
お気に入りに登録 / お気に入りを解除	動画の一覧から、お気に入りの音楽を登録／解除します。	−	P.5-6
コピー	選択した動画を SD メモリカードまたは本機のメモリにコピーします。	−	P.5-7
移動	選択した動画を SD メモリカードまたは本機のメモリに移動します。	−	P.5-7
削除	選択した動画を削除します。	−	P.5-8
表示しない	スライド表示させたくない動画を非表示に設定することができます。	−	P.5-8
複数選択	動画一覧画面で複数の動画をまとめて操作することができます。	−	P.5-9

ファイル一覧メニュー

項目	説明	初期設定	参照ページ
並べ替え	ファイルの並び順を変更することができます。	−	P.7-4
お気に入りに登録 / お気に入りを解除	ファイルの一覧から、お気に入りのファイルを登録／解除します。	−	P.7-4
コピー	選択したファイルを SD メモリカードまたは本機のメモリにコピーします。	−	P.7-5
移動	選択したファイルを SD メモリカードまたは本機のメモリに移動します。	−	P.7-5
削除	選択したファイルを削除します。	−	P.7-6
表示しない	スライド表示させたくないファイルを非表示に設定することができます。	−	P.7-7
複数選択	ファイル一覧画面で複数のファイルをまとめて操作することができます。	−	P.7-7

アラームメニュー

項目	説明	初期設定	参照ページ
時刻	アラームの鳴る時刻を設定します。	−	P.10-2
アラーム音	アラーム音を設定します。あらかじめ設定されているアラーム音の他に、保存されている音楽ファイルを使用することもできます。	−	
鳴動時間	アラームの鳴る時間を設定します。10 ～ 60 秒の間で設定します。	−	
曜日指定	アラームを設定する曜日を指定します。	−	
スヌーズ	一度アラームを止めた後、設定した時間が経過した後に、再度アラームを鳴らすまでの時間を設定します。	−	

電話帳メニュー

項目	説明	初期設定	参照ページ
メッセージボード表示	選択した連絡先でメッセージボード表示を使用するか、利用しないかを設定します。	OFF	P.11-3
あんしんメール送信先に追加	選択した連絡先をあんしんメール送信先に追加します。	−	P.11-4
削除	選択した連絡先を削除します。	−	P.11-2

項目	説明	初期設定	参照ページ
全件削除	すべての連絡先を削除します。	−	P.11-3
複数選択	ファイル一覧画面で複数のファイルをまとめて操作することができます。	−	P.11-5

緊急速報メールメニュー

項目	説明	初期設定	参照ページ
受信設定	緊急速報メールを利用するか、利用しないかを設定します。	利用する	P.8-3
削除	受信した緊急速報メールを削除します。	−	P.8-5
複数選択	受信した複数の緊急速報メールを削除します。	−	P.8-5

設定

項目		説明	初期設定	参照ページ
基本設定	画面の明るさ	ディスプレイの明るさを3段階に調節できます。	明るい	P.13-2
	日時設定	本機のカレンダー機能や時計機能を使用するための日付／時刻を設定します。	自動補正On	P.13-3
	メモリについて	本機内のメモリの空き容量とメモリ容量が確認できます。また、メモリカードを取り付けている場合は、メモリカードのメモリ情報もあわせて確認できます。	－	P.13-3
	バージョンについて	本機のソフトウェアの情報を表示します。	－	P.13-4
高度な設定	操作ガイド表示	各タッチキーで操作できる内容を画面に表示させるかどうかを設定します。	On	P.13-5
	メール受信通知	メールを受信したとき、受信したメールを表示する確認画面を表示させることができます。	Off	P.13-6
	初期化	本機の設定を初期化します。	－	P.13-7
	ソフトウェア更新	ソフトウェアの更新があった場合、ネットワークからソフトウェアを更新します。	－	P.13-8
	ｿﾌﾄｳｪｱ更新通知設定	ソフトウェアを更新する前に、確認画面を表示するかどうか設定します。確認画面を表示する設定にした場合、確認画面で「はい」を選択するまでは、ソフトウェアの更新は行われません。	更新を行う前に確認する	P.13-9
	ｵｰﾌﾟﾝｿｰｽﾗｲｾﾝｽ	ライセンスを表示します。		

項目		説明	初期設定	参照ページ
タイマー設定	ディスプレイ点灯	タイマー設定で時刻を指定して、本機のディスプレイを自動的に点灯させることができます。	Off	P.13-10
	ディスプレイ消灯	タイマー設定で時刻を指定して、本機のディスプレイを自動的に消灯させることができます。	Off	P.13-10
	曜日指定	ディスプレイ点灯および消灯のスケジュールを曜日単位で変更します。	一回のみ	P.13-10
	消灯中のメール受信	ディスプレイ消灯中にメールを受信した時の動作を設定します。	着信音On、ディスプレイ点灯	P.13-11
音量	アラーム	アラームの音量を調節します。	6	P.13-12
	音楽	音楽の音量を調節します。	6	P.13-12
	動画	動画の音量を調節します。	6	P.13-12
	メール着信	メール着信音の音量を調節します。	6	P.13-12
動画	再生サイズ	動画の再生サイズを調節します	全画面	P.13-14

索引

ACアダプタ 1-5
BGM 3-2, 6-4
SDメモリカード 1-3
USIMカード 1-25, 14-2
USIM カードスロット 1-3
取り付ける／取り外す 1-26

あ

アフターサービス 14-17
アラーム 10-1
アラーム鳴動時間 10-4
アルバム 4-2

い

一時停止設定 2-5

う

ウィジェット 9-2

お

お気に入りの音楽を登録 6-5
お気に入りの画像を登録 4-4
お気に入りの動画を登録 5-5
お気に入りのファイルを登録 7-4
お問い合わせ先一覧 14-18
音楽 6-1
音楽一覧画面 6-2
音楽の並び順を変更 6-9
音楽を移動 6-6
音楽をコピー 6-6
音楽を再生する 6-3
音楽を削除 6-7
複数の音楽をまとめて操作 6-7
音量を調節 12-12

か

拡大表示 4-3
各部の名称と機能 1-2
画像 4-1
画像一覧画面 4-2
画像を移動 4-5
画像をコピー 4-5
画像を削除 4-6
画像を非表示に設定 4-7
画像とウィジェット 9-4
画像
画像の拡大 4-3
画像をお気に入り登録する 3-2
画像を削除 3-4
カテゴリー一覧画面 7-2
画面の明るさ 1-17, 12-2
カレンダー表示 1-12

き

機能一覧画面 1-2, 1-7
基本設定 12-2
緊急速報メールサービス 8-2
緊急速報メールの受信設定 8-3

こ

高度な設定 12-5
故障かな？と思ったら 14-2

し

自動回転 3-10
自動拡大 3-11
自動で更新を行う 12-10
自動補正 1-9
シャッフル再生 6-4
受信拒否リストから削除 2-13
受信拒否リストに登録 2-12
手動補正 1-10
仕様 14-3
初期化 12-7, 13-2

す

スタンド棒 1-3
スヌーズ 10-5
スライドショー 3-1
スライドショー再開 3-9
スライドショーの切り替え速度 3-8
スライドショーの表示順 3-8
スライドショーの表示スタイル 3-5

そ

操作ガイド 12-5

ソフトウェア更新.....12-8
ソフトウェア更新通知設定.....12-9
ソフトウェアを更新
ネットワークからソフトウェアを更新 ..12-8

た

タッチキー.....1-2, 1-3

て

ディスプレイ.....1-2
ディスプレイを自動的に消灯 1-19
ディスプレイを自動的に点灯 1-18
天気予報 9-3
電源
電源ボタン.....1-3
電源ランプ.....1-3
電源を入れる 1-5
電源を切る.....1-6
電波状態 1-16
電話帳 11-1
電話帳に追加 2-11
電話帳を開く 2-11
電話番号 1-16

と

動画.....5-1
動画一覧画面 5-2
動画の並び順を変更.....5-3
動画を移動 5-5
動画をコピー.....5-5
動画を再生する 5-3
動画を削除 5-6
動画を並べ替える 5-3
動画を非表示に設定.....5-7
複数の動画をまとめて操作.....5-8
時計表示 1-14

は

バージョン情報 12-4

ひ

日付／時刻設定 1-9

ふ

ファイル
ファイル一覧画面 7-3
ファイルの並び順を変更 7-4
ファイルを移動 7-5
ファイルをコピー 7-5
ファイルを削除 7-6
ファイルを非表示に設定 7-7
複数の画像をまとめて操作..... 4-8
複数のファイルをまとめて操作 7-7
複数のメールを選択..... 2-8

ほ

保証書.....14-17

め

メニュー一覧 14-4
メニューを表示する 1-8
メモリ空き容量警告画面 14-2
メモリカード 1-22
メモリカードスロット..... 1-3
メモリ情報 12-3
メール..... 2-2
新着メール受信..... 2-6
メールアドレスが表示されない...1-16, 13-4
メール一覧画面..... 2-3
メール受信 2-2
メール受信通知..... 2-4
メールの一覧を並べ替える 2-10
メールを削除 2-7
メールを返信 2-14
メールを保護 2-8
メール受信時の動作 12-6
メール受信不可警告 14-2

り

リピートモード..... 6-3

れ

連絡先を削除 11-2

保証について

DM001Photo本体をお買い上げいただいた場合は保証書が付いております。

- お買い上げ店名、お買い上げ日をご確認ください。
- 内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
- 保証期間は、保証書をご覧ください。

本製品の故障、または不具合などにより、お客様または第三者が受けた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

修理を依頼される場合

「故障かな？と思ったら」（P.15-2）をお読みのうえ、もう一度お確かめください。
それでも異常がある場合は、ご契約いただいた各地域の故障受付（P.15-18）または最寄りのディズニー・モバイル取扱店へご相談ください。
その際できるだけ詳しく異常の状態をお聞かせください。

- 保証期間中は保証書の記載内容に基づいて修理いたします。
- 保証期間後の修理につきましては、修理により機能が維持できる場合は、ご要望により有償修理いたします。

ご注意

- 本製品の故障、誤動作または不具合などにより、お客様、または第三者が受けた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 故障または修理により、お客様が登録／設定した内容が消失／変化する場合がありますので、大切な画像などは控えをとっておかれることをおすすめします。
  なお、故障または修理の際に本機に登録したデータ（画像など）や設定した内容が消失／変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本製品を分解／改造すると、電波法にふれることがあります。また、改造された場合は修理をお引き受けできませんので、ご注意ください。

お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などがございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。
電話番号はお間違いのないようおかけください。

■ 総合案内

ディズニー・モバイル カスタマーセンター
ディズニー・モバイル携帯電話から 157（無料）
一般電話から 0800-2222-157（無料）

■ 紛失・故障受付

ソフトバンクカスタマーサポート
ディズニー・モバイル携帯電話から 113（無料）
一般電話から 0800-919-0113（無料）

■ 海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失については下記の番号へおかけください。
ソフトバンクモバイル国際コールセンター
+81-3-5351-3491（有料、ディズニー・モバイル携帯電話からは無料）

DM001Photo　取扱説明書

2012 年 3 月　第 2 版発行

ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社

＊ご不明な点はお求めになられた
ディズニー・モバイル携帯電話
取扱店にご相談ください。

機種名　DM001Photo
製造元　Huawei Technologies Co., Ltd.